SAMSUNG

GT-B3800

User manual

Benutzerhandbuch

Instrukcja obsługi

Uživatelská příručka

Felhasználói kézikönyv

English 1

Deutsch 27

Polski..... 55

Česky..... 85

Magyar..... 111

CONTENTS

WELCOME

THANK YOU FOR CHOOSING GT-B3800 2

UNPACKING 3

BASICS

GETTING STARTED 4

WAYS TO ACCESS 13

GETTING CONNECTED 15

Safety precautions 19

WELCOME

THANK YOU FOR CHOOSING GT-B3800

You're now connected to the blazingly fast, powerfully brilliant 4G LTE Network. This manual will help you understand your new Samsung 4G LTE Mobile Hotspot* and all the things you can do with it at home or abroad. So let's get started.

This book will show you how to unleash the potential of your new mobile hotspot. For details, contact your service provider.

- Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider.
- Your device uses non-harmonised frequency and is intended for use in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.

* "4G LTE" as used herein refers to the fact that the Samsung 4G LTE Mobile Hotspot can operate on your service provider's 4G LTE network. Samsung 4G LTE Mobile Hotspot is backward compatible with your service provider's Wireless' 3G networks.

UNPACKING

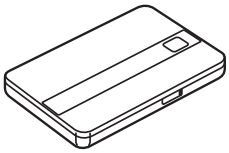

GT-B3800



Battery

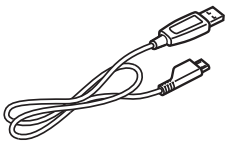

USB cable

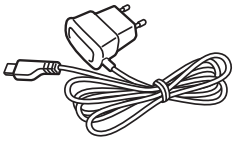

Charger

User manual

BASICS

GETTING STARTED

Just the basics; we'll get into the fun stuff later on.

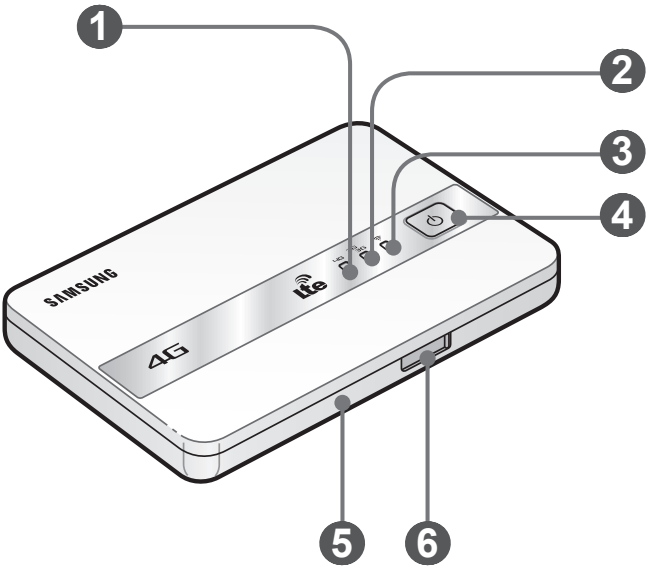

1. 4G LTE NETWORK STATUS
2. 2G/3G NETWORK STATUS
3. WIFI & INTERNET STATUS
4. POWER BUTTON
5. RESET/WPS BUTTON (UNDER BATTERY COVER)
6. CHARGING PORT

LED SERVICE STATUS INDICATOR

Depending on your device status, indicator light colour could be not clear.

ICON	STATUS	
Power	Travel adapter not connected	• Solid green: Battery 100-20% • Solid yellow: Battery 20-6% • Solid red: Battery 5-1%
	Travel adapter connected	• Solid green: Fully charged • Solid blue: Charging • Blinking blue: Charging interruption – temperature related • Blinking red: Charging error
Wi-Fi	• Solid blue: Wi-Fi connected • Blinking blue: Transferring data • Solid green: Wi-Fi standby • Blinking green: Wi-Fi protected setup (WPS) mode	

ICON	STATUS
2G/3G Network Status	• Solid blue: 2G Strong Signal • Solid green: 3G Strong Signal • Solid yellow: Weak Signal • Solid red: No signal • Interchanging colours: Roaming • Solid red: Service failure
4G Network Status	• Solid green: Strong Signal • Solid yellow: Weak Signal • Solid red: No signal • Interchanging colours: Roaming • Solid red: Service failure

You may incur excessive charges for uploading or downloading data while roaming.

INSERTING AND CHARGING THE BATTERY

1. Remove the cover by placing your fingernail in the opening and firmly pop the cover from the device.

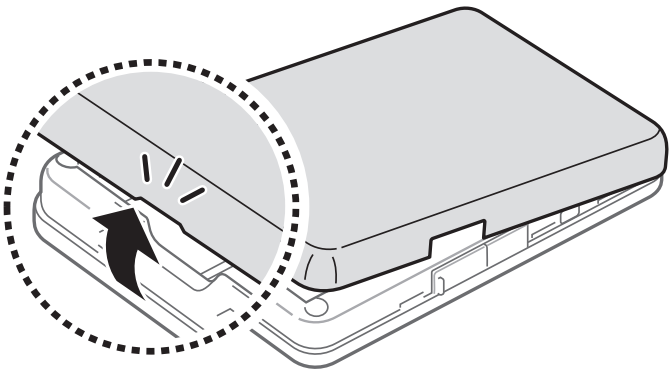

2. Insert the battery into the phone housing, align both sets of gold contacts and press down.

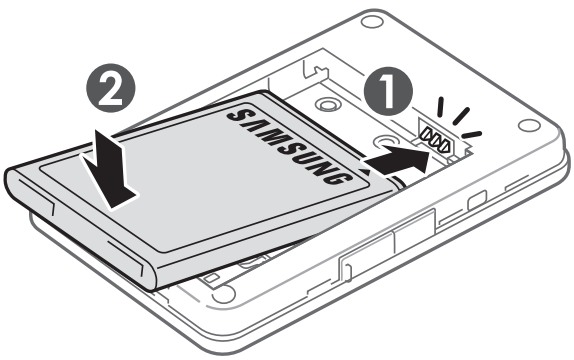

3. Press down on the corners of the battery cover to snap into place.

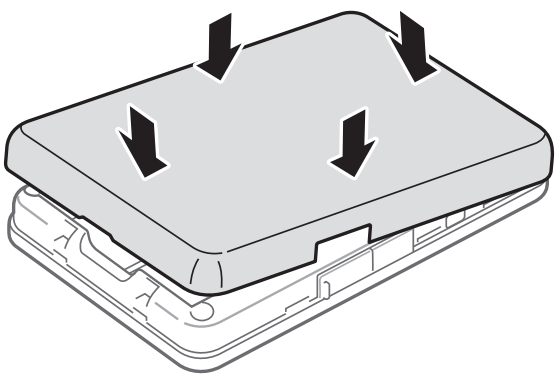

CHARGING YOUR BATTERY

1. Insert the travel adapter into the Charger/Accessory Port.

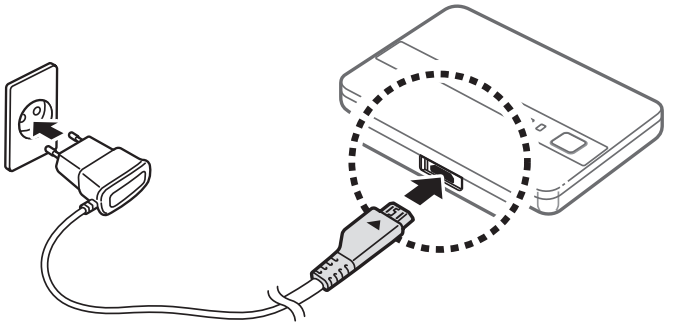

2. Plug the charger into a power outlet. During charging, the Power LED will turn solid blue.

- Do not remove the battery before removing the travel adapter. Doing this may cause damage to the device.
- Use only Samsung-approved chargers and cables. Unauthorised chargers or cables can cause batteries to explode or damage your device.

To save energy, unplug the travel adapter when not in use. The travel adapter does not have a power switch, so you must unplug the travel adapter from the outlet when not in use to avoid wasting power. The travel adapter should remain close to the socket when in use.

POWERING YOUR DEVICE ON/OFF

It's important to fully charge the battery before turning on your device.

- Press and hold the Power Key (⏻) for one second to turn the device on.

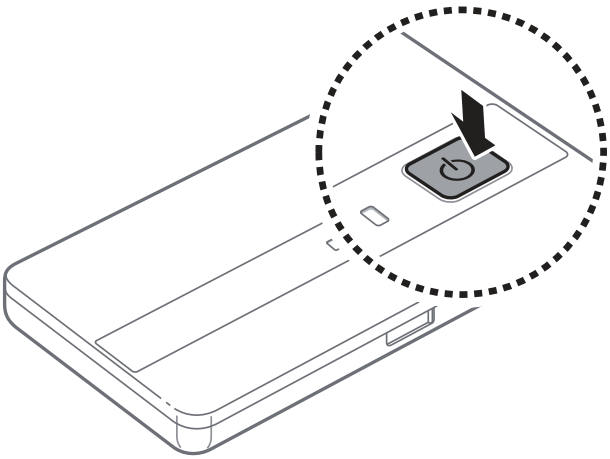

To turn your device off:

- Press and hold the Power Key (⏻) for three seconds to turn the device off.

ACTIVATING WI-FI PROTECTED SETUP (WPS) MODE

Wi-Fi Protected Setup (WPS) is a standard for easy and secure establishment of a wireless home network.

- Remove the battery cover and press the **Reset/WPS key**. The Wi-Fi LED starts blinking green.

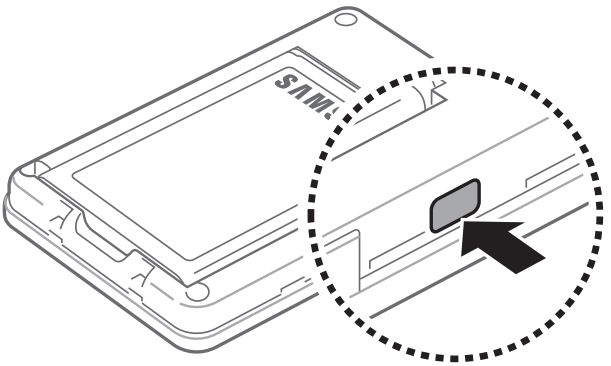

To connect your mobile device to a secured network by using the WPS key:

1. Select a WPS button on your mobile device.
2. Remove the battery cover and press the **Reset/WPS key**. When the Wi-Fi LED starts blinking green, press the **Reset/WPS key** within 2 minutes.

INSTALLING THE 4G LTE SIM CARD*

You must insert a SIM Card provided by your service provider to use available network services.

If you have not already done so, please follow these instructions for the installation of your new 4G LTE SIM Card:

1. Remove the battery cover and the battery if installed.
2. Carefully insert SIM Card into the slot.

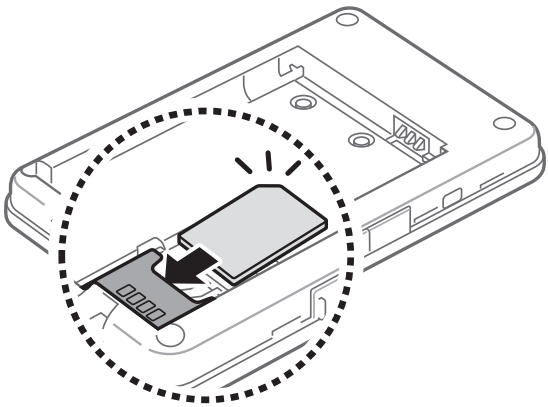

The 4G LTE SIM Card MUST remain in the mobile hotspot when in use.

Do not bend or scratch your SIM Card. Avoid exposing your SIM Card to static electricity, water or dirt.

* Your SIM (Subscriber Identity Module) Card is a small rectangular plastic card that stores your phone number and important information about your wireless service.

REMOVING THE 4G LTE SIM CARD

- To remove the SIM card, carefully slide the SIM card out of the SIM card socket.

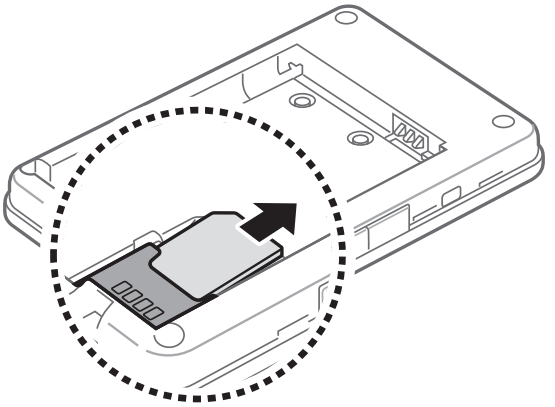

RESETTING YOUR DEVICE

Resetting your device restores all factory defaults. You may need to reset your device if you cannot connect device(s) to your Samsung 4G LTE Mobile Hotspot.

- Remove the battery cover, press and hold the **Reset/ WPS key** for 10 seconds on the left side of the device to return device to default setting.

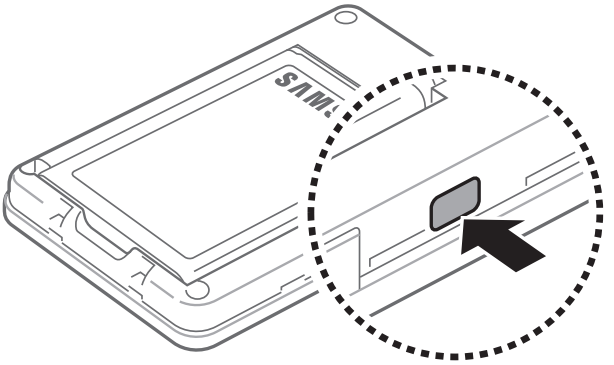

WAYS TO ACCESS

With the Samsung 4G LTE Mobile Hotspot, you can leave the office without leaving your broadband connection. With wireless internet solutions such as 4G LTE Mobile Broadband, Mobile Broadband and Wi-Fi, it's easier and faster than ever to stay connected.

- **4G LTE Mobile Broadband**: Your network apps, uploads, and games get faster on 4G LTE. Download at up to 100 Mbps and upload at up to 50 Mbps (actual upload and download speeds may vary, depending on the network environment).*
- **4G LTE and 3G Mobile Hotspot**: By creating your own Wi-Fi hotspot from your mobile device, you can connect most Wi-Fi–compatible devices to the Internet. Browse websites, download and view email attachments, run business applications from a computer and more.
- **Mobile Broadband**: Download complex files and view email attachments at typical speeds of 600 to 1400 Kbps (download) and 500 to 800 Kbps (upload).*

When multiple users are connected to the **Samsung 4G LTE Mobile Hotspot**, all their data usage will be aggregated and applied to the Mobile Broadband customer's monthly allowance.

*Actual throughput speed and coverage may vary.

SYSTEM REQUIREMENTS

- WiFi 802.11b/g/n connectivity

If you choose to connect with a USB cable, your computer will need the following minimum system requirements:

- One Type-A USB Port

Samsung 4G LTE Mobile Hotspot does not support USB cable connections for use as a modem.

UPDATING SOFTWARE FOR YOUR DEVICE

With EZ Updater, you can update software for your device. Update the software as required to maintain the best performance.

1. If your device is off, press and hold the Power Key ( ) to turn it on.
2. Connect your device to a PC with a USB cable.
3. On the PC, launch **EZ Updater**.

   Your device will be automatically reset and it will switch to the download mode (all LED lights will turn blue).
4. When the software update is finished, your device will reboot automatically.

You can download EZ Updater from the Samsung website (www.samsung.com).

GETTING CONNECTED

With your new mobile hotspot and your computer, a wireless Internet connection can always be at your fingertips.

CONNECTING YOUR DEVICE

It is recommended the battery be fully charged in order to use your device via Wi-Fi for the first time, or connect your device to the wall charger for power.

The following should occur once you press the Power Key (⏻):

- Your device is powered as soon as you press the Power Key (⏻) and the Power LED lights up solid green.
- Once your device is powered and has been activated, it automatically connects to the Internet provided that Mobile Broadband service is available and up to 10 Wi-Fi devices can be connected to your device.
- The 3G and/or 4G LTE Status LED indicator on the device lights solid blue or green to indicate the device is in service and ready to connect.

1. Use your normal Wi-Fi application on your mobile device (e.g. laptop, tablet, smart-phone, etc) to establish a connection to your mobile hotspot.
2. The network (SSID) name is the last 4 digits of your MAC address. Remove the battery from your device and you will see the MAC address printed on the IMEI label.

3. Click Connect and enter the default password ('00000000').

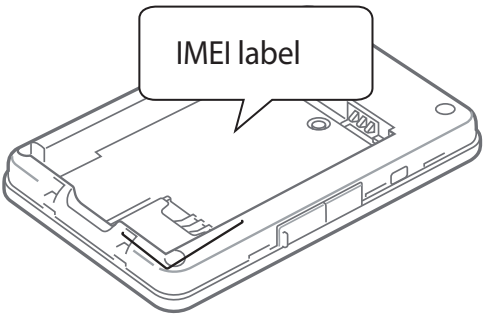

WEB USER INTERFACE

To configure the modem using the Web user interface, go to **http://192.168.1.1** (the default password is '00000000').

The default mode is Secure. Use the Web Server to update settings.

- Data transferring while roaming is deactivated by default to prevent unwanted additional charges. To allow data transferring while roaming, access the Web Server and select **Configuration** → **Settings** → **3G/4G Network** → **Auto-Roaming enable**.
- While using a 2G or 3G network, you can manually search for a 4G LTE network. To search for a 4G LTE network manually, access the Web Server and select **Configuration** → **LTE Manual Searching** → **Apply** or press the Power Key (⏻) 3 times.
- To view your message inbox status, access the Web Server and check the icons.

ICON	DEFINITION
	New text or multimedia message
	Message inbox is full

To view or delete the message:

1. Remove the SIM card from your device (see page 12).
2. Insert the SIM card into your phone and check the message folders (see your phone's user manual).

MONITORING DATA USAGE

To monitor data usage, sign in to your service provider's website.

- Select the mobile number for your Samsung 4G LTE Mobile Hotspot and click on Data Usage.
- Click on Manage Data Alerts to customize when and how you receive alerts about your data usage.
- Bookmark your service provider's website for easy access in the future.

MODIFYING TCP WINDOW-RELATED REGISTRIES

For Windows XP or previous versions, modifying TCP window-related registries is recommended by Samsung to improve the performance of your device.

TCP window auto-tuning is provided in Windows Vista or Windows 7. Modifying TCP window-related registries is unnecessary in these operating systems.

1. On your PC screen, select **Windows XP Start** → **Run** → **regedit** → **OK**.
2. When the Registry Editor window pops up, go to the following location: HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/Tcpip/Parameters.
3. Create three new registry files in the table below.

Name	Type	Data
TcpwindowSize	REG_DWORD	0x0003ffe2 (262114)
GlobalMaxTcp WindowSize	REG_DWORD	0x0003ffe2 (262114)
Tcp1323Opts	REG_DWORD	0x00000001 (1)

For more information, visit http://www.sevenforums.com/network-sharing/74556-enable-disable-tcp-auto-tuning.html or http://www.vistax64.com/tutorials/72308-auto-tuning-tcp-ip-receive-level.html.

Safety precautions

To prevent injury to yourself and others or damage to your device, read all of the following information before using your device.

Warning: Prevent electric shock, fire, and explosion

Do not use damaged power cords or plugs, or loose electrical sockets

Do not touch the power cord with wet hands, or disconnect the charger by pulling on the cord

Do not bend or damage the power cord

Do not use your device while charging or touch your device with wet hands

Do not short-circuit the charger or the battery

Do not drop or cause an impact to the charger or the battery

Do not store your device with such metal objects as coins, keys and necklaces

If the battery terminals are in contact with metal objects, it may cause a fire.

Do not store your device in hot or cold areas (below 0 °C or above 45 °C)

- Extreme temperatures can cause the deformation of the device and reduce the charging capacity and life of your device and batteries.
- Your device can explode if left inside a closed vehicle, as the inside temperature can reach up to 80 °C.

Handle and dispose of batteries and chargers with care

- Use only Samsung-approved batteries and chargers specifically designed for your device. Incompatible batteries and chargers can cause serious injuries or damage to your device.
- Never dispose of batteries or devices in a fire. Follow all local regulations when disposing of used batteries or devices.
- Never place batteries or devices on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode when overheated.

- Never crush or puncture the battery. Avoid exposing the battery to high external pressure, which can lead to an internal short circuit and overheating.

Keep your device away from small children and pets

Keep your device and all accessories out of the reach of small children or animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed.

Do not use your device during a thunderstorm

Your device may malfunction and your risk of electric shock is increased.

Do not disassemble, modify, or repair your device

Any changes or modifications to your device can void your manufacturer's warranty. For service, take your device to a Samsung Service Centre.

Caution: Follow all safety warnings and regulations when using your device in restricted areas

Turn off your device where prohibited

Drive safely at all times

Avoid using your device while driving and obey all regulations that restrict the use of devices while driving.

Do not use your device near other electronic devices

- Most electronic devices use radio frequency signals. Your device may interfere with other electronic devices.

Do not use your device in a hospital or near medical equipment that can be interfered with by radio frequency

If you personally use any medical equipment, contact the manufacturer of the equipment to ensure the safety of your equipment from radio frequency.

Do not use your device near a pacemaker

- Avoid using your device within a 15 cm range of a pacemaker if possible, as your device can interfere with the pacemaker.
- If you must use your device, keep at least 15 cm away from the pacemaker.
- To minimise the possible interference with a pacemaker, use your device on the opposite side of your body from the pacemaker.

If you are using a hearing aid, contact the manufacturer for information about radio interference

Turn off the device in potentially explosive environments instead of removing the battery

- Do not use your device at refuelling points (service stations), near fuels or chemicals, and at blasting areas.
- Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or accessories.

Proper care and use of your mobile device

Keep your device dry

- Humidity and all types of liquids may damage device parts or electronic circuits.
- Do not turn on your device if it is wet. If your device is already on, turn it off and remove the battery immediately (if the device will not turn off or you cannot remove the battery, leave it as-is). Then, dry the device with a towel and take it to a service centre.
- Liquids will change the colour of the label that indicates water damage inside the device. Water damage to your device can void your manufacturer's warranty.

Do not drop your device or cause impacts to your device

If bent or deformed, your device may be damaged or parts may malfunction.

Do not use or store your device in dusty, dirty areas

Dust can cause your device to malfunction.

Do not store your device near magnetic fields

- Your device may malfunction or the battery may discharge from exposure to magnetic fields.
- Magnetic stripe cards, including credit cards, phone cards, passbooks, and boarding passes, may be damaged by magnetic fields.
- Do not use carrying cases or accessories with magnetic closures or allow your device to come in contact with magnetic fields for extended periods of time.

Use manufacturer-approved batteries, chargers, accessories and supplies

- Using generic batteries or chargers may shorten the life of your device or cause the device to malfunction.
- Samsung cannot be responsible for the user's safety when using accessories or supplies that are not approved by Samsung.

Do not use the device for anything other than its intended use

Ensure maximum battery and charger life

- Over time, unused batteries will discharge and must be recharged before use.
- Disconnect chargers from power sources when not in use.

When cleaning your device:

- Wipe your device or charger with a towel or a rubber.
- Clean the terminals of the battery with a cotton ball or a towel.
- Do not use chemicals or detergents.

Handle SIM cards with care

- Do not remove a card while the device is transferring or accessing information, as this could result in loss of data and/or damage to the card or device.
- Protect cards from strong shocks, static electricity, and electrical noise from other devices.
- Do not touch gold-coloured contacts or terminals with your fingers or metal objects. If dirty, wipe the card with a soft cloth.

Specific Absorption Rate (SAR) certification information

Your device conforms to European Union (EU) standards that limit human exposure to radio frequency (RF) energy emitted by radio and telecommunications equipment. These standards prevent the sale of mobile devices that exceed a maximum exposure level (known as the Specific Absorption Rate, or SAR) of 2.0 W/kg.

During testing, the maximum SAR recorded for this model was 0.812 W/kg. In normal use, the actual SAR is likely to be much lower, as the device has been designed to emit only the RF energy necessary to transmit a signal to the nearest base station. By automatically emitting lower levels when possible, your device reduces your overall exposure to RF energy.

The Declaration of Conformity statement at the back of this manual demonstrates your device's compliance with the European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE) directive.

When carrying the product or using it while worn on the body maintain a distance of 10 mm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

Correct disposal of this product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

Disclaimer

Some content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a manner that has not been authorised by the content owner or service provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorised by the applicable content owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.

"THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED "AS IS". SAMSUNG DOES NOT WARRANT CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE. SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."

Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any period of time.

Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available through this device.

Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service providers.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaration of Conformity (R&TTE)

We, Samsung Electronics

declare under our sole responsibility that the product

GSM WCDMA LTE Wireless Hot Spot : GT-B3800

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 Council Recommendation 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-2 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168 !

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics QA Lab.

which will be made available upon request.
(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

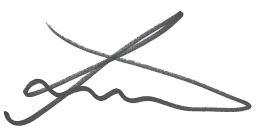

2011.08.12 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(place and date of issue) — (name and signature of authorised person)

* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.

INHALT

WILLKOMMEN

VIELEN DANK FÜR DEN ERWERB DES GT-B3800 28

VERPACKUNGSINHALT 29

GRUNDLEGENDES

ERSTE SCHRITTE 30

ZUGRIFFSMETHODEN 39

VERBINDUNG HERSTELLEN 41

Sicherheitshinweise 46

WILLKOMMEN

VIELEN DANK FÜR DEN ERWERB DES GT-B3800

Sie sind jetzt mit dem blitzschnellen und unglaublich leistungsstarken 4G LTE-Netzwerk verbunden. Dieses Handbuch macht Sie mit dem neuen 4G LTE-Mobil-Hotspot* vertraut und erläutert die Funktionen, die Sie zu Hause und unterwegs verwenden können. Legen wir also los.

In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie das Potenzial Ihres neuen Mobil-Hotspots ausschöpfen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

- Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Gerät unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.
- Das Gerät arbeitet mit einer nicht harmonisierten Frequenz und kann in allen europäischen Ländern verwendet werden. WLAN kann innerhalb der EU uneingeschränkt in Gebäuden verwendet werden. In Frankreich ist der Gebrauch im Freien jedoch nicht gestattet.

* Das hier verwendete „4G LTE“ weist darauf hin, dass der Samsung 4G LTE-Mobil-Hotspot im 4G LTE-Netzwerk Ihres Netzbetreibers betrieben werden kann. Der Samsung 4G LTE-Mobil-Hotspot ist abwärtskompatibel mit den drahtlosen 3G-Netzwerken Ihres Netzbetreibers.

VERPACKUNGSINHALT

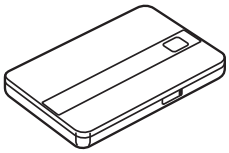

GT-B3800



Akku

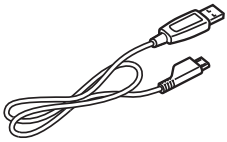

USB-Kabel

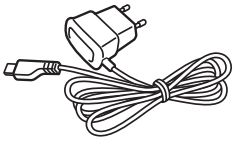

Ladegerät

Benutzerhandbuch

GRUNDLEGENDES

ERSTE SCHRITTE

Hier finden Sie nur grundlegende Informationen. Zu den unterhaltsamen Funktionen kommen wir später.

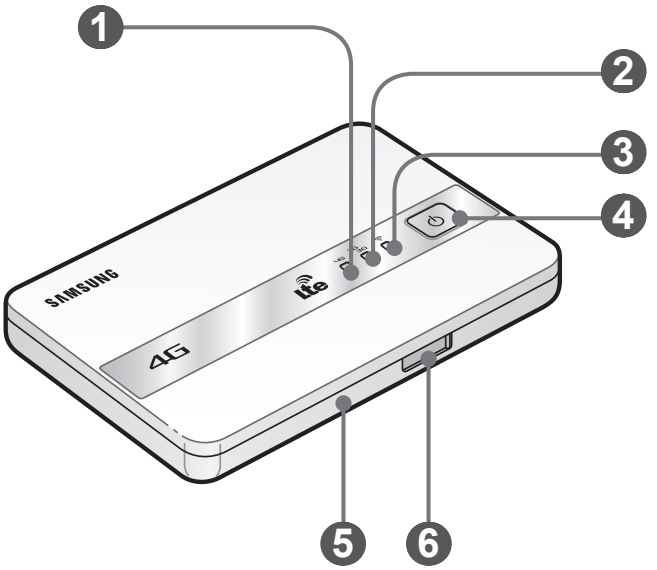

1. STATUS DES 4G LTE-NETZWERKS
2. STATUS DES 2G/3G-NETZWERKS
3. WLAN- & INTERNET-STATUS
4. EIN/AUS-TASTE
5. ZURÜCKSETZEN/WPS-TASTE (UNTER DER AKKUABDECKUNG)
6. LADEANSCHLUSS

LED-ANZEIGE FÜR DIENSTSTATUS

In Abhängigkeit von Ihrem Gerätestatus ist die Farbe der Anzeigeleuchte möglicherweise nicht immer deutlich zu erkennen.

SYMBOL	STATUS	
Ein/Aus	Bei nicht angeschlossenem Reiseadapter	• Grün leuchtend: Akku 100-20 % • Gelb leuchtend: Akku 20-6 % • Rot leuchtend: Akku 5-1 %
	Bei angeschlossenem Reiseadapter	• Grün leuchtend: Vollständig geladen • Blau leuchtend: Akku wird geladen • Blau blinkend: Unterbrechungen beim Laden aufgrund der Temperatur • Rot blinkend: Fehler beim Laden
WLAN	• Blau leuchtend: WLAN-Verbindung • Blau blinkend: Datenübertragung • Grün leuchtend: WLAN-Standby • Grün blinkend: WPS-Modus (Wi-Fi Protected Setup)	

SYMBOL	STATUS
2G/ 3G Netzwerk-status	• Blau leuchtend: Starkes 2G-Signal • Grün leuchtend: Starkes 3G-Signal • Gelb leuchtend: Schwaches Signal • Rot leuchtend: Kein Signal • Wechselnde Farben: Roaming • Rot leuchtend: Dienstfehler
4G Netzwerk-status	• Grün leuchtend: Starkes Signal • Gelb leuchtend: Schwaches Signal • Rot leuchtend: Kein Signal • Wechselnde Farben: Roaming • Rot leuchtend: Dienstfehler

Für das Hoch- und Herunterladen von Daten im Ausland fallen eventuell hohe Gebühren an.

AKKU EINSETZEN UND LADEN

1. Nehmen Sie die Abdeckung ab, indem Sie Ihren Fingernagel in die Öffnung schieben und die Abdeckung vom Gerät weg drücken.

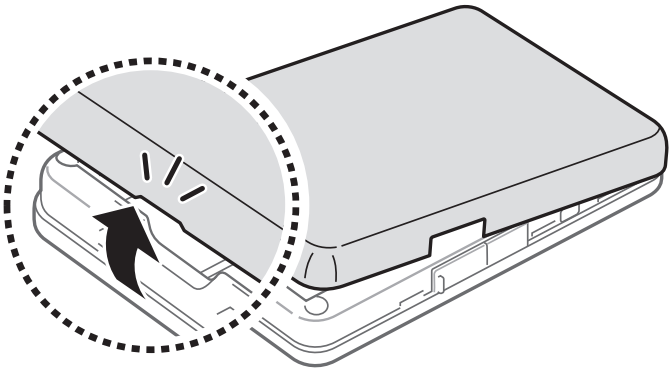

2. Setzen Sie den Akku in das Gerät ein, richten Sie die goldfarbenen Kontakte aus und drücken Sie den Akku nach unten.

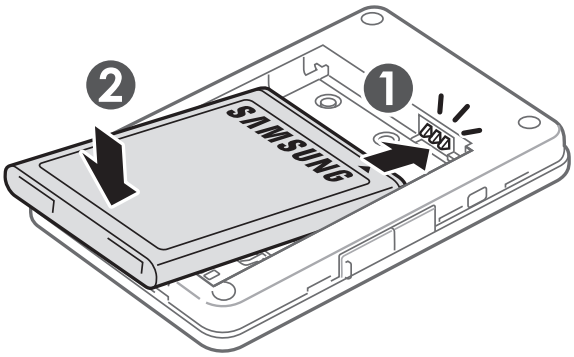

3. Drücken Sie den Akku an den Kanten nach unten, damit er einrastet.

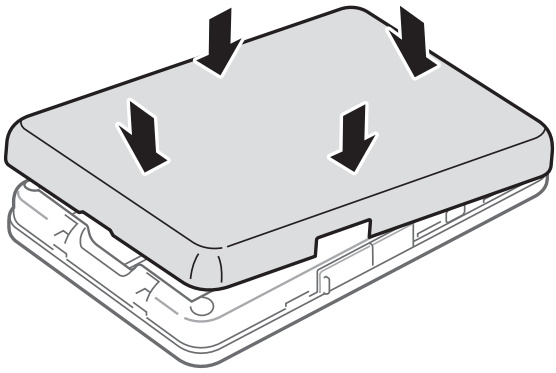

AKKU LADEN

1. Stecken Sie den Reiseadapter in den Lade-/ Zubehöranschluss.

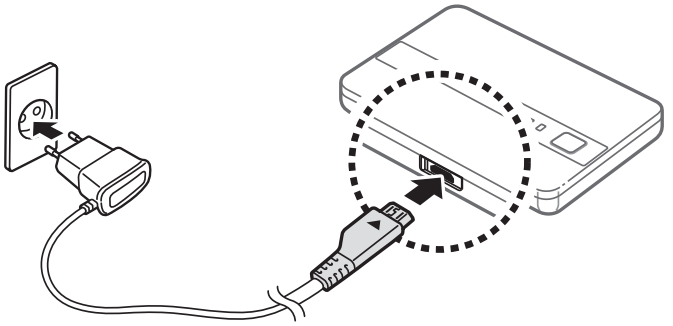

2. Stecken Sie das Ladegerät in eine Netzsteckdose. Während dem Ladevorgang leuchtet die Ein/Aus-LED-Anzeige blau.

- Entfernen Sie den Akku erst, nachdem Sie den Reiseadapter entfernt haben. Ansonsten könnten Sie das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte und Kabel. Unzulässige Ladegeräte und Kabel können zur Explosion des Akkus führen oder das Gerät beschädigen.

Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt nicht über einen Ein/Aus-Schalter, daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

GERÄT EIN-/AUSSCHALTEN

Es ist wichtig, den Akku vollständig aufzuladen, bevor Sie das Gerät einschalten.

- Halten Sie den Ein/Aus-Schalter (⏻) eine Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

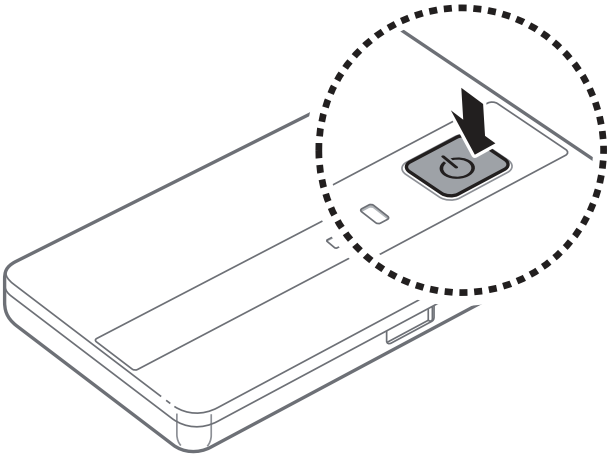

So schalten Sie das Gerät aus:

- Halten Sie den Ein/Aus-Schalter (⏻) drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

AKTIVIERUNG VON WPS-MODUS (WI-FI PROTECTED SETUP)

WPS (Wi-Fi Protected Setup) ist ein Standard für die einfache und sichere Einrichtung eines drahtlosen Heimnetzwerks.

- Nehmen Sie die Akku-Abdeckung ab und drücken Sie die **Zurücksetzen/WPS-Taste**. Die WLAN-LED blinkt anschließend grün.

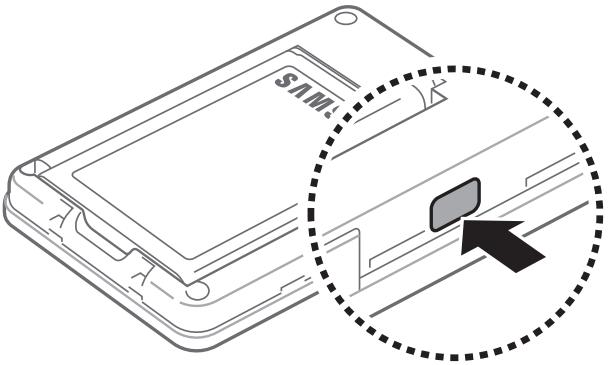

So stellen Sie mit der WPS-Taste eine Verbindung zwischen Mobilgerät und gesichertem Netzwerk her:

1. Wählen Sie auf Ihrem Mobilgerät eine WPS-Taste aus.
2. Nehmen Sie die Akku-Abdeckung ab und drücken Sie die **Zurücksetzen/WPS-Taste**. Sobald die WLAN-LED grün blinkt, müssen Sie innerhalb von 2 Minuten die **Zurücksetzen/WPS-Taste** drücken.

4G LTE-SIM-KARTE EINSETZEN*

Sie müssen die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte SIM-Karte einsetzen, um die verfügbaren Netzwerkdienste nutzen zu können.

Wenn Sie die Karte noch nicht eingesetzt haben, folgen Sie bitte den folgenden Anweisungen zur Installation der 4G LTE-SIM-Karte:

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und den Akku heraus.
2. Stecken Sie die SIM-Karte vorsichtig in den Steckplatz.

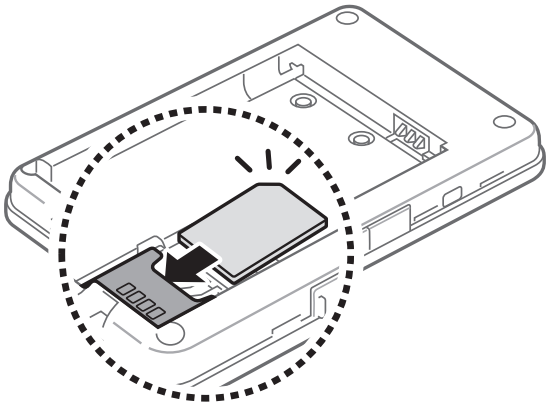

Die 4G LTE-SIM-Karte darf NICHT aus dem Mobil-Hotspot entfernt werden, solange dieser verwendet wird.

Verbiegen und zerkratzen Sie Ihre SIM-Karte nicht. Die SIM-Karte darf nicht mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Berührung kommen.

* Ihre SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module) ist eine kleine, rechteckige Karte aus Kunststoff, auf der wichtige Informationen über den drahtlosen Dienst gespeichert sind.

4G LTE-SIM-KARTE ENTFERNEN

- Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig aus dem Kartensteckplatz, um sie zu entfernen.

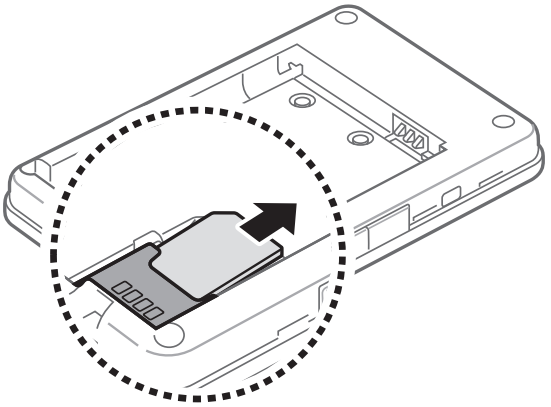

GERÄT ZURÜCKSETZEN

Durch das Zurücksetzen des Geräts werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt. Sie müssen Ihr Gerät eventuell zurücksetzen, wenn Sie keine Verbindung zum Samsung 4G LTE-Mobil-Hotspot herstellen können.

- Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und halten Sie die **Zurücksetzen/WPS-Taste** auf der linken Seite des Geräts 10 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

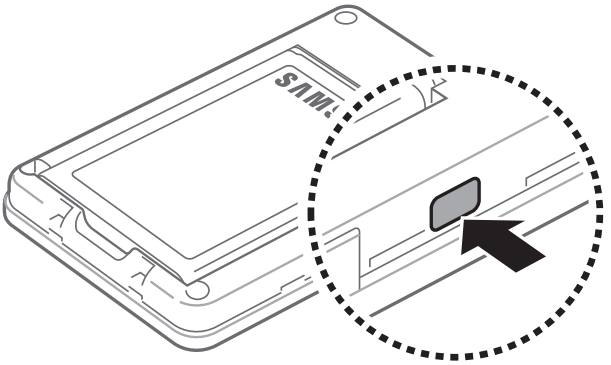

ZUGRIFFSMETHODEN

Mit dem Samsung 4G LTE-Mobil-Hotspot können Sie das Büro verlassen, ohne die Breitbandverbindung zu verlieren. Mit drahtlosen Internetlösungen, wie der mobilen 4G LTE- und anderen Breitbandverbindungen oder WLAN, ist die Verbindung mit dem Web so einfach und schnell wie noch nie.

- **Mobile 4G LTE-Breitbandverbindung**: Netzwerkanwendungen, das Hochladen von Daten und das Ausführen von Spielen geht mit 4G LTE um vieles schneller. Laden Sie bis zu 100 MB/Sek. herunter und bis zu 50 MB/Sek. hoch (tatsächliche Upload- und Downloadgeschwindigkeiten hängen von der Netzwerkumgebung ab).*
- **4G LTE- und 3G-Mobil-Hotspot**: Durch die Bereitstellung eines WLAN-Hotspots über das Mobilgerät können Sie mit den meisten WLAN-kompatiblen Geräten eine Verbindung zum Internet herstellen. Sie können Websites besuchen, E-Mail-Anlagen herunterladen und anzeigen, geschäftliche Anwendungen vom Computer aus ausführen und vieles mehr.
- **Mobile Breitbandverbindung**: Laden Sie komplexe Dateien herunter und zeigen Sie E-Mail-Anlagen an, und zwar mit den typischen Geschwindigkeiten von 600-1400 KB/Sek. (Download) und 500-800 KB/Sek. (Upload).*

* Die tatsächliche Durchsatzgeschwindigkeit und Abdeckung variieren gegebenenfalls.

Wenn mehrere Benutzer mit dem **Samsung 4G LTE-Mobil-Hotspot** verbunden sind, wird die Datenmenge addiert und mit der monatlichen maximalen Datenmenge der SIM-Karte verrechnet.

SYSTEMANFORDERUNGEN

- WLAN 802.11b/g/n-Konnektivität

Wenn Sie die Verbindung über ein USB-Kabel herstellen möchten, muss Ihr Computer die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:

- Ein USB-Anschluss vom Typ A

Der Samsung 4G LTE-Mobil-Hotspot unterstützt keine USB-Kabelverbindungen, die der Verwendung als Modem dienen.

GERÄTE-SOFTWARE AKTUALISIEREN

Mit dem EZ Updater können Sie die Software Ihres Geräts aktualisieren. Aktualisieren Sie die Software nach Bedarf, um die hohe Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

1. Wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie die Ein/Aus-Taste (⏻) gedrückt, um es einzuschalten.
2. Verbinden Sie das Gerät mithilfe eine USB-Kabels mit dem PC.
3. Führen Sie auf dem PC **EZ Updater** aus.

   Ihr Gerät wird automatisch zurückgesetzt und in den Download-Modus wechseln (alle LED-Lämpchen leuchten blau).

4. Nachdem die Software-Aktualisierung abgeschlossen wurde, startet das Gerät automatisch neu.

Sie können den EZ Updater von der Samsung-Website (www.samsung.com) herunterladen.

VERBINDUNG HERSTELLEN

Mit Ihrem neuen Mobil-Hotspot und Ihrem Computer ist das Herstellen einer drahtlosen Internetverbindung immer möglich.

GERÄT VERBINDEN

Bevor Sie Ihr WLAN-Gerät zum ersten Mal verwenden, sollten Sie es vollständig aufladen oder mit einer Netzsteckdose verbinden, um die Stromversorgung zu gewährleisten.

Folgendes tritt ein, wenn Sie die Ein/Aus-Taste (⏻) drücken:

- Ihr Gerät schaltet sich ein, wenn Sie die Ein/Aus-Taste (⏻) drücken, und die Ein/Aus-LED-Lämpchen leuchten grün.
- Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet und aktiviert haben, stellt es automatisch eine Verbindung mit dem Internet her, sofern der mobile Breitbanddienst zur Verfügung steht und bis zu 10 WLAN-Geräte eine Verbindung mit Ihrem Gerät herstellen können.
- Die 3G- und/oder 4G LTE-Status-LED-Anzeige des Geräts leuchtet blau oder grün, um anzuzeigen, dass das Gerät betriebs- und verbindungsbereit ist.

1. Verwenden Sie für die Herstellung der Verbindung mit dem Mobil-Hotspot die WLAN-Anwendung, die Sie auch normalerweise auf Ihrem Mobilgerät (d. h. auf Ihrem Laptop, Tablet-PC, Smartphone o. ä.) verwenden.
2. Die letzten 4 Ziffern Ihrer MAC-Adresse gleichen dem Namen des Netzwerks (SSID). Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, um die auf dem IMEI-Etikett gedruckte MAC-Adresse zu sehen.
3. Klicken Sie auf „Verbinden“ und geben Sie das standardmäßige Passwort ein ('00000000').

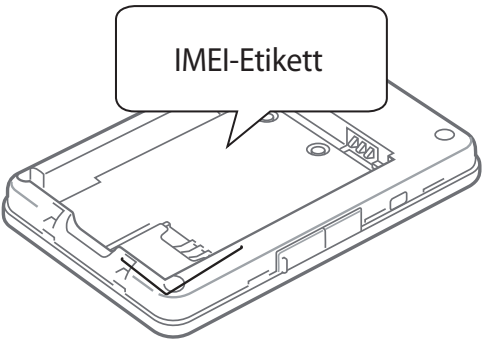

WEB-BENUTZEROBERFLÄCHE

Wenn Sie das Modem mithilfe der Web-Benutzeroberfläche konfigurieren möchten, öffnen Sie in Ihrem Browser die Seite **http://192.168.1.1** (das standardmäßige Passwort ist „00000000“).

Der Standardmodus ist „Sicher“. Verwenden Sie zum Aktualisieren der Einstellungen den Webserver.

- Die Datenübertragung während des Roamings ist standardmäßig deaktiviert, um unerwünschte zusätzliche Gebühren zu vermeiden. Wenn Sie die Datenübertragung während dem Roaming aktivieren möchten, rufen Sie den Webserver auf und wählen Sie **„Configuration“** → **„Settings“** → **„3G/4G Network“** → **„Auto-Roaming enable“** aus.
- Bei Verwendung eines 2G- oder 3G-Netzwerks können Sie manuell nach einem 4G LTE-Netzwerk suchen. Wenn Sie manuell nach einem 4G LTE-Netzwerk suchen möchten, rufen Sie den Webserver auf und wählen Sie **„Configuration“** → **„LTE Manual Searching“** → **„Apply“** (oder drücken Sie drei Mal die Ein/Aus-Taste: ( )).
- Wenn Sie den Status Ihres Posteingangs anzeigen möchten, rufen Sie den Webserver auf und achten Sie auf die Symbole.

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Neue SMS oder MMS
	Posteingang voll

Anzeigen oder Löschen der Nachricht:
1. Nehmen Sie die SIM-Karte aus dem Gerät. (Siehe Seite 38.)
2. Setzen Sie die SIM-Karte in Ihr Telefon ein und überprüfen Sie Ihre empfangenen Nachrichten. (Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch Ihres Telefons.)

DATENNUTZUNG ÜBERWACHEN

Melden Sie sich auf der Website Ihres Netzanbieters an, um die Datennutzung zu überwachen.

- Wählen Sie die Mobilfunknummer Ihres Samsung 4G LTE-Mobil-Hotspots aus und klicken Sie auf „Datennutzung".
- Klicken Sie auf „Benachrichtigungen für Daten verwalten" und legen Sie fest, wann und in welcher Weise Sie Benachrichtigungen über die Datennutzung erhalten.
- Speichern Sie die Website Ihres Netzbetreibers, um in der Zukunft schnell darauf zugreifen zu können.

ÄNDERN VON MIT TCP-FENSTERN VERKNÜPFTEN REGISTRIERUNGEN

Zur Verbesserung der Geräteleistung empfiehlt Samsung das Ändern der mit TCP-Fenstern verknüpften Registrierungen auf Windows XP oder älteren Versionen.

Die automatische Abstimmung der TCP-Fenster wird unter Windows Vista und Windows 7 bereitgestellt. Das Ändern der mit TCP-Fenstern verknüpften Registrierungen ist unter Verwendung dieser Betriebssysteme nicht erforderlich.

1. Wählen Sie auf dem Computerbildschirm **Windows XP Start** → **Ausführen** → **Regedit** (Registrierungs-Editor) → **OK** aus.
2. Wechseln Sie zum folgenden Speicherort, wenn das Fenster „Registrierungs-Editor" eingeblendet wird: HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/Tcpip/Parameters.

3. Erstellen Sie in der nachfolgenden Tabelle drei neue Registrierungsdateien.

Name	Typ	Daten
TcpwindowSize	REG_DWORD	0x0003ffe2 (262114)
GlobalMaxTcp WindowSize	REG_DWORD	0x0003ffe2 (262114)
Tcp1323Opts	REG_DWORD	0x00000001 (1)

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sevenforums.com/network-sharing/74556-enable-disable-tcp-auto-tuning.html oder http://www.vistax64.com/tutorials/72308-autotuning-tcp-ip-receive-level.html.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.

Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Führen Sie keinen Kurzschluss im Ladegerät oder Akku herbei.

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen, und setzen Sie sie keinen Stößen aus.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.

Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei 0 bis 45 °C.

- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.

- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern.

Achten Sie darauf, dass das Gerät samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder und von Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zur Erstickung oder zu schweren Verletzungen führen.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Geräten im Straßenverkehr.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.

- Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen unverzüglich den Akku heraus (falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werden kann, lassen Sie das Gerät in diesem Zustand). Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.

Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Zubehörteile mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts.

- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Behandeln Sie SIM-Karten mit Sorgfalt.

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,812 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

Wenn Sie das Gerät mit sich tragen oder am Körper befestigen und verwenden, müssen Sie eine Distanz von 10 mm zum Körper sicherstellen, um die Einhaltung der Anforderungen an die Belastung durch Hochfrequenzwellen zu gewährleisten.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

"DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIEN ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIEN DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE."

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM WCDMA LTE-WLAN-Hotspot: GT-B3800

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 Kommissionsvorschlag 1999/519/EC
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-2 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168 !

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

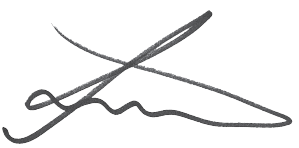

2011.08.12 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Produkt erworben haben.

SPIS TREŚCI

WITAJ

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP URZĄDZENIA GT-B3800 56

ROZPAKOWYWANIE 57

INFORMACJE PODSTAWOWE

WPROWADZENIE 58

METODY DOSTĘPU 67

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA 70

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 75

WITAJ

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP URZĄDZENIA GT-B3800

Teraz możesz nawiązać połączenie z niesamowicie szybką siecią 4G LTE. Ta instrukcja zawiera informacje umożliwiające poznanie nowego bezprzewodowego punktu dostępu Samsung 4G LTE Mobile Hotspot* oraz sposobu używania go w kraju i zagranicą. Rozpoczynamy.

Niniejszy dokument umożliwia odkrycie potencjału Twojego nowego bezprzewodowego punktu dostępu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem sieci.

- W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w Unii Europejskiej bez ograniczeń w budynkach, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

* Używany w niniejszym dokumencie termin „4G LTE" oznacza, że urządzenie Samsung 4G LTE Mobile Hotspot może działać w sieci 4G LTE. Punkt dostępu Samsung 4G LTE Mobile Hotspot jest zgodny wstecz z sieciami bezprzewodowymi 3G.

ROZPAKOWYWANIE

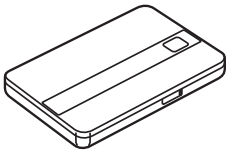

GT-B3800



Bateria

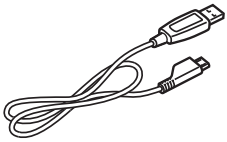

Kabel USB

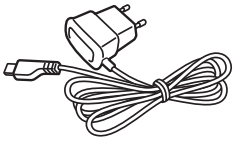

Ładowarka



Instrukcja obsługi

INFORMACJE PODSTAWOWE

WPROWADZENIE

Na początku omówiono podstawowe informacje. Zaawansowane zagadnienia znajdują się w dalszej części instrukcji.

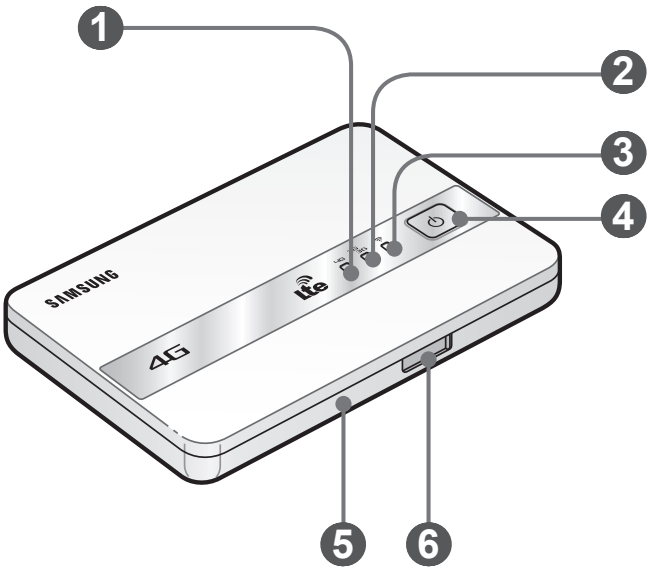

1. STAN SIECI 4G LTE
2. STAN SIECI 2G/3G
3. STAN SIECI BEZPRZEWODOWEJ I INTERNETU
4. PRZYCISK ZASILANIA
5. PRZYCISK RESET/WPS (POD POKRYWĄ BATERII)
6. PORT ŁADOWANIA

WSKAŹNIK STANU DIODY LED

W zależności od stanu urządzenia kolor lampki wskaźnika nie może być przezroczysty.

IKONA	STAN	
Zasilanie	Ładowarka podróżna niepodłączona	• Świeci na zielono: stan baterii 100–20% • Świeci na żółto: stan baterii 20–6% • Świeci na czerwono: stan baterii 5–1%
	Ładowarka podróżna podłączona	• Świeci na zielono: całkowicie naładowana • Świeci na niebiesko: ładowanie • Miga na niebiesko: ładowanie przerwane z powodu temperatury • Miga na czerwono: błąd ładowania

IKONA	STAN
Wi-Fi	• Świeci na niebiesko: podłączono sieć bezprzewodową Wi-Fi • Miga na niebiesko: przesyłanie danych • Świeci na zielono: stan gotowości sieci bezprzewodowej Wi-Fi • Miga na zielono: tryb chronionej konfiguracji sieci bezprzewodowej Wi-Fi (WPS)
2G/3G Stan sieci	• Świeci na niebiesko: duża siła sygnału 2G • Świeci na zielono: duża siła sygnału 3G • Świeci na żółto: słaba siła sygnału • Świeci na czerwono: brak sygnału • Zmieniające się kolory: roaming • Świeci na czerwono: błąd operatora
4G Stan sieci	• Świeci na zielono: duża siła sygnału • Świeci na żółto: słaba siła sygnału • Świeci na czerwono: brak sygnału • Zmieniające się kolory: roaming • Świeci na czerwono: błąd operatora

Za wysyłanie i pobieranie danych podczas korzystania z roamingu mogą być naliczane wysokie opłaty.

WKŁADANIE I ŁADOWANIE BATERII

1. Zdejmij pokrywę, wkładając paznokieć w szczelinę i mocno podważając pokrywę w kierunku od urządzenia.

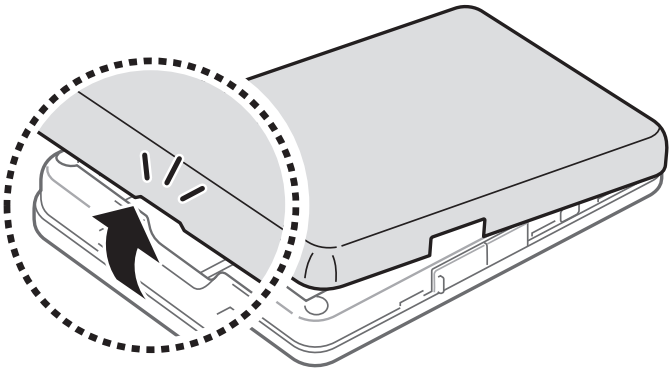

2. Włóż baterię do obudowy urządzenia, wyrównaj ze sobą dwie grupy pozłacanych styków, a następnie dociśnij baterię (litowo-jonowa / 1650 mAh).

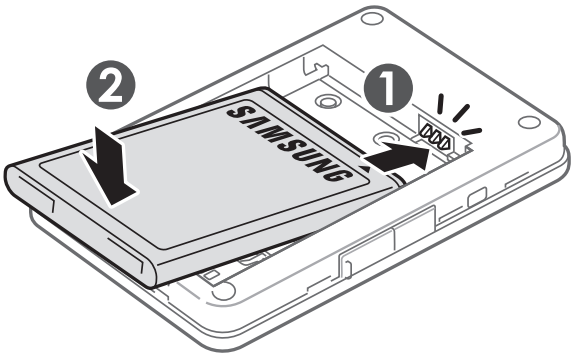

3. Dociśnij narożniki pokrywy baterii, aby zamocować ją na miejscu.

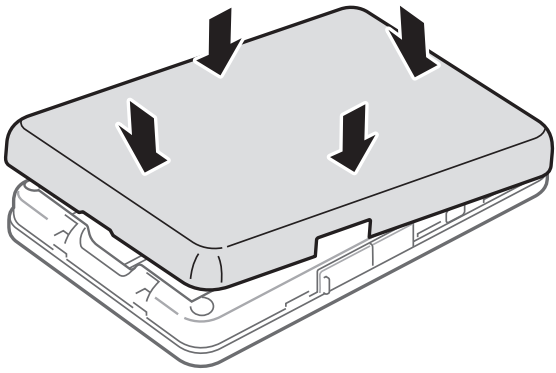

ŁADOWANIE BATERII

1. Podłącz ładowarkę podróżną do portu ładowania/ akcesoriów.

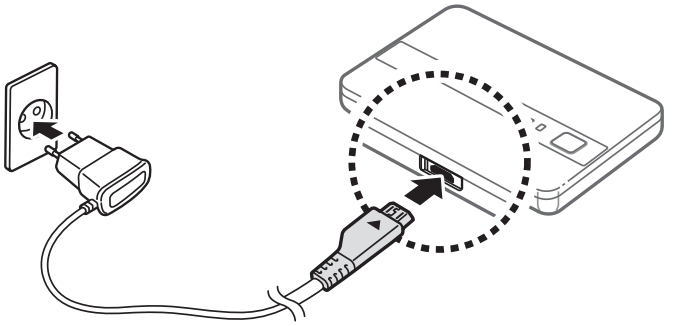

2. Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego. Podczas ładowania dioda LED zasilania świeci na niebiesko.

- Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie nieautoryzowanych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii lub uszkodzenie urządzenia.

3. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarke od urządzenia a nastepnie z gniazda elektrycznego.

Nieużywaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarka podróżna powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Jest ważne, aby przed włączeniem urządzenia całkowicie naładować baterię.

- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania (⏻) i przytrzymaj przez jedną sekundę.

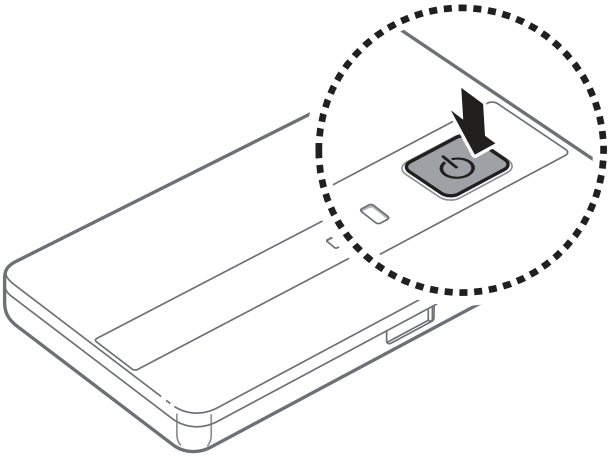

Wyłączanie urządzenia:

- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania (⏻) i przytrzymaj przez trzy sekundy.

AKTYWACJA TRYBU CHRONIONEJ KONFIGURACJI SIECI BEZPRZEWODOWEJ WI-FI (WPS)

Tryb WPS (Wi-Fi Protected Setup) to standardowa metoda łatwego i bezpiecznego nawiązywania połączenia z domową siecią bezprzewodową.

- Zdejmij pokrywę baterii i naciśnij przycisk **Reset/WPS**. Dioda LED sieci bezprzewodowej Wi-Fi zacznie migać na zielono.

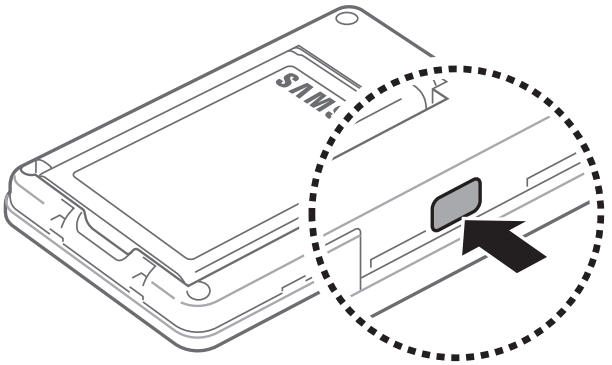

Aby podłączyć urządzenie przenośne do bezpiecznej sieci za pomocą przycisku WPS:

1. Naciśnij przycisk WPS na urządzeniu przenośnym.
2. Zdejmij pokrywę baterii i naciśnij **przycisk Reset/ WPS**. Gdy dioda LED sieci bezprzewodowej Wi-Fi zacznie migać na zielono, naciśnij **przycisk Reset/ WPS** nie później niż po 2 minutach.

WKŁADANIE KARTY SIM 4G LTE*

Aby korzystać z dostępnych usług sieciowych, należy włożyć kartę SIM dostarczoną przez operatora sieci.

Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, należy włożyć nową kartę SIM 4G LTE, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię, jeśli została wcześniej włożona.
2. Ostrożnie włóż kartę SIM do gniazda.

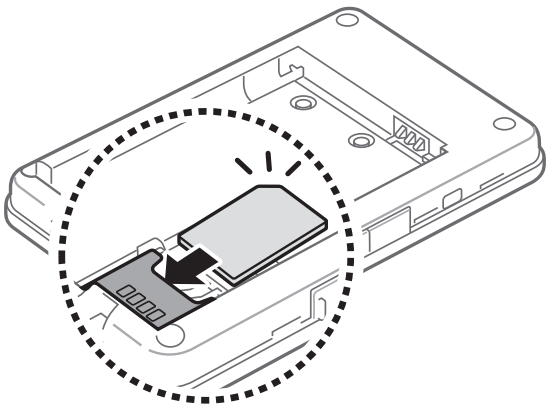

Karta SIM 4G LTE musi być włożona do przenośnego punktu dostępu, gdy jest on używany.

Karty SIM nie wolno wyginać ani rysować. Należy unikać narażania karty SIM na działanie ładunków elektrostatycznych, wody i brudu.

* Używana karta SIM (Subscriber Identity Module) to mała prostokątna karta plastikowa, na której jest zapisany numer telefonu oraz ważne informacje na temat usług bezprzewodowych.

WYJMOWANIE KARTY SIM 4G LTE

- Aby wyjąć kartę SIM, ostrożnie wysuń ją z gniazda kart SIM.

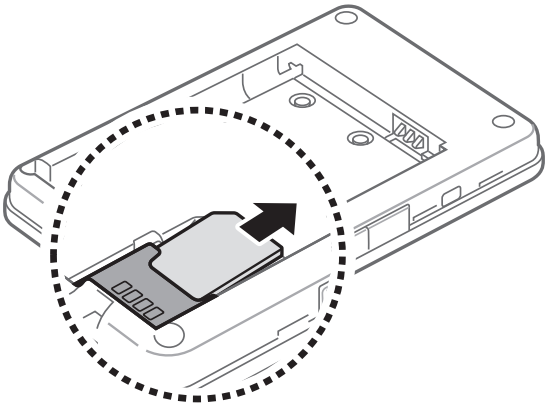

RESETOWANIE URZĄDZENIA

Resetowanie urządzenie powoduje przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych wszystkich ustawień. Przenośny punkt dostępu Samsung 4G LTE Mobile Hotspot można zresetować, jeśli urządzenia przenośne nie mogą nawiązać z nim połączenia.

- Aby przywrócić domyślne wartości ustawień, zdejmij pokrywę baterii, a następnie naciśnij znajdujący się z lewej strony urządzenia **przycisk Reset/WPS** i przytrzymaj przez 10 sekund.

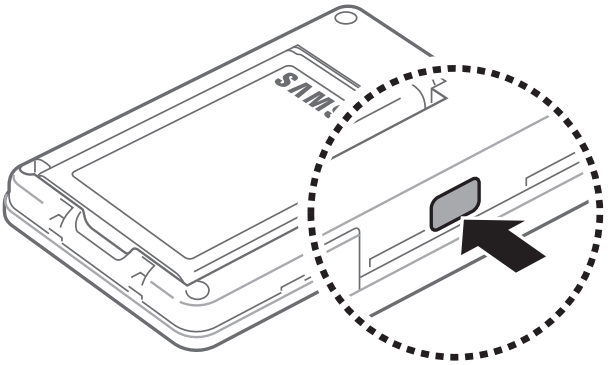

METODY DOSTĘPU

Dzięki punktowi dostępu Samsung 4G LTE Mobile Hotspot można opuścić biuro bez rozłączania połączenia szerokopasmowego. Bezprzewodowe rozwiązania internetowe, takie jak punkt dostępu 4G LTE, przenośne punkty dostępu do łącz szerokopasmowych i sieci Wi-Fi sprawiają, że utrzymanie aktywnego połączenia jest łatwiejsze i szybsze niż kiedykolwiek.

- **Punkt dostępu do sieci szerokopasmowej 4G LTE Mobile Broadband**: przyspiesz działanie aplikacji sieciowych i gier oraz przesyłanie plików dzięki połączeniu 4G LTE. Pobieraj z szybkością do 100 Mb/s i wysyłaj z szybkością do 50 Mb/s (rzeczywiste szybkości wysyłania i pobierania różnią się w zależności od środowiska sieciowego).*
- **Przenośne punkty dostępu do sieci 4G LTE i 3G**: zamieniając urządzenie przenośne w punkt dostępu do sieci bezprzewodowej Wi-Fi, można łączyć się z Internetem za pomocą większości urządzeń obsługujących sieci Wi-Fi. Przeglądaj witryny internetowe, pobieraj i przeglądaj załączniki e-mail, uruchamiaj aplikacje biznesowe z komputera itd.
- **Przenośny punkt dostępu do sieci szerokopasmowej**: pobieraj złożone pliki i wyświetlaj załączniki e-mail z typowymi szybkościami od 600 do 1400 Kb/s (pobieranie) lub od 500 do 800 Kb/s (wysyłanie).*

* Rzeczywista przepustowość i zasięg mogą się różnić.

Gdy do punktu dostępu **Samsung 4G LTE Mobile Hotspot** jest podłączonych wielu użytkowników, ilość przesłanych danych jest sumowana i przekazywana do operatora połączenia szerokopasmowego w ramach rozliczenia miesięcznego.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Łączność WiFi 802.11b/g/n

W przypadku wybrania połączenia za pomocą kabla USB komputer musi spełniać następujące minimalne wymagania:

- Jeden port USB typu A

Punkt dostępu Samsung 4G LTE Mobile Hotspot nie umożliwia używania połączeń kablowych USB jako modemu.

AKTUALIZOWANIE OPROGRAMOWANIA URZĄDZENIA

Oprogramowanie urządzenia można aktualizować za pomocą programu EZ Updater. Aktualizowanie oprogramowania umożliwia utrzymanie najlepszej wydajności urządzenia.

1. Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (⏻), aby je włączyć.
2. Podłącz urządzenie do komputera PC kablem USB.
3. Na komputerze PC uruchom program **EZ Updater**.

   Urządzenie zostanie automatycznie zresetowane i przełączone do trybu pobierania (wszystkie diody LED zaczną świecić na niebiesko).
4. Po zakończeniu aktualizowania oprogramowania urządzenie zostanie automatycznie ponownie uruchomione.

Program EZ Updater jest dostępny do pobrania w witrynie internetowej firmy Samsung (www.samsung.com).

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA

Dzięki przenośnemu punktowi dostępu i komputerowi bezprzewodowe połączenie z Internetem jest zawsze w zasięgu ręki.

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Przed pierwszym połączeniem urządzenia z siecią bezprzewodową Wi-Fi zaleca się całkowite naładowanie baterii urządzenia lub podłączenie go do gniazdka sieci elektrycznej.

Po naciśnięciu przycisku zasilania (⏻):

- Urządzenie zostanie włączone bezpośrednio po naciśnięciu przycisku zasilania (⏻) i zaświeceniu diody LED zasilania na zielono.
- Po włączeniu i uaktywnieniu urządzenia zostanie automatycznie nawiązane połączenie z Internetem (jeśli usługa bezprzewodowego połączenia szerokopasmowego jest dostępna). Do urządzenia można podłączyć maksymalnie 10 urządzeń Wi-Fi.
- Diody LED stanu sieci 3G i/lub 4G LTE zaczynają świecić na niebiesko lub zielono, informując o gotowości urządzenia do nawiązania połączenia.

1. Za pomocą zwykłej aplikacji Wi-Fi na urządzeniu przenośnym (np. notebooku, tablecie, urządzeniu smartphone itd.) nawiąż połączenie z bezprzewodowym punktem dostępu.
2. Nazwa sieciowa (SSID) to ostatnie 4 znaki Twojego adresu MAC. Adres MAC jest wydrukowany na etykiecie IMEI, widocznej po wyciągnięciu baterii.
3. Kliknij opcję Połącz i wprowadź domyślne hasło ('00000000').

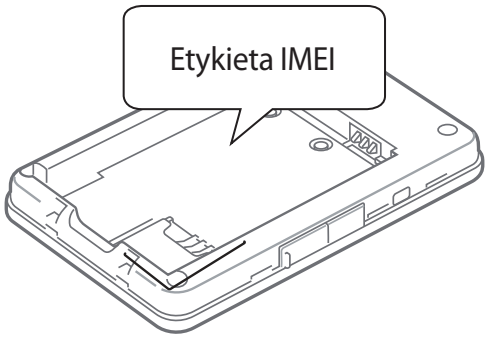

INTERFEJS WEB

Aby skonfigurować modem za pomocą interfejsu WWW, przejdź pod adres **http://192.168.1.1** (domyślne hasło to „00000000").

Domyślny tryb to Bezpieczny. Zaktualizuj ustawienia za pomocą serwera WWW.

- Przesyłanie danych w roamingu jest domyślnie nieaktywne, aby zapobiegać naliczaniu dodatkowych opłat. Aby aktywować transfer danych w roamingu, przejdź do sekcji Web Server i wybierz opcje **Configuration → Settings → 3G/4G Network → Auto-Roaming enable**.

- Podczas używania sieci 2G lub 3G można ręcznie wyszukać sieci 4G LTE. Aby ręcznie wyszukać sieć 4G LTE, przejdź do sekcji Web Server i wybierz opcje **Configuration** → **LTE Manual Searching** → **Apply** lub trzy razy naciśnij klawisz zasilania (⏻).
- Aby wyświetlić stan skrzynki odbiorczej wiadomości, przejdź do sekcji Web Server i sprawdź ikony.

IKONA	DEFINICJA
	Nowa wiadomość tekstowa lub multimedialna
	Skrzynka odbiorcza wiadomości jest pełna

Aby przeczytać lub usunąć wiadomość tekstową:

1. Wyjmij karte SIM z urządzenia (patrz strona 66).
2. Włóż kartę SIM to telefonu komórkowego i sprawdź folder wiadomości. (Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu komórkowego.)

MONITOROWANIE ZUŻYCIA DANYCH

Aby sprawdzić zużycie danych, należy się zalogować do witryny internetowej operatora usługi.

- Wybierz numer komórkowy urządzenia Samsung 4G LTE Mobile Hotspot i kliknij opcję Zużycie danych.
- Kliknij opcję Zarządzaj alertami danych, aby zmienić opcje dotyczące sposobu i czasu otrzymywania alertów o użyciu danych.

- Aby zapewnić sobie łatwiejszy dostęp do witryny internetowej operatora usługi, można utworzyć do niej zakładkę.

ZMIANA REJESTRÓW DOTYCZĄCYCH OKNA TCP

W przypadku systemu Windows XP lub wersji wcześniejszych, zmiana rejestrów dotyczących okna TCP jest zalecana przez firmę Samsung w celu poprawy działania urządzenia.

Automatyczna optymalizacja okna TCP występuje w systemie Windows Vista i Windows 7. Zmiana rejestrów dotyczących okna TCP nie jest konieczna w tych systemach operacyjnych.

1. W systemie Windows XP kliknij **Start** → **Uruchom** → **wpisz „regedit”** → **OK**.
2. Po wyświetleniu okna Edytor rejestru, przejdź do następującej lokalizacji: HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/Tcpip/Parameters.
3. Utwórz trzy nowe pliki rejestru opisane w tabeli poniżej.

Nazwa	Typ	Dane
TcpwindowSize	REG_DWORD	0x0003ffe2 (262114)
GlobalMaxTcp WindowSize	REG_DWORD	0x0003ffe2 (262114)
Tcp1323Opts	REG_DWORD	0x00000001 (1)

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.sevenforums.com/network-sharing/74556-enable-disable-tcp-auto-tuning.html i http://www.vistax64.com/tutorials/72308-autotuning-tcp-ip-receive-level.html.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Należy chronić ładowarkę i baterię przed upuszczeniem lub udarem mechanicznym.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.

Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od 0 °C do 45 °C.

- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80 °C, może doprowadzić do jego wybuchu.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisyw lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, ktyre możne doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Przechowywanie urządzenia w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt.

Urządzenie oraz wszystkie jego akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie małych części może spowodować udławienie się lub poważne obrażenia.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów.

Należy unikać korzystania z urządzenia podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają używanie urządzeń podczas jazdy.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

- Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.

- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.

- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu.

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,812 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Aby zachować zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, trzymając produkt lub nosząc go przy ciele, należy zachować odległość 10 mm od ciała.

Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST". FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŻNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŻNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD."

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania urządzenia.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów urządzenia.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno urządzenia jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać urządzenia do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki urządzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z urządzeniem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt

Bezprzewodowy punkt dostępu GSM WCDMA LTE: GT-B3800

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 Zalecenie Rady 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-2 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10, i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168 !

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

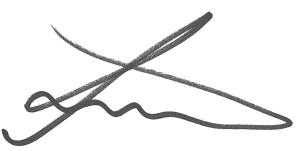

2011.08.12 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(miejsce i data wystawienia) — (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

OBSAH

VÍTEJTE

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRALI GT-B3800 86

VYBALENÍ 87

ZÁKLADY

ZAČÍNÁME 88

ZPŮSOBY PŘÍSTUPU 97

PŘIPOJENÍ 99

Bezpečnostní upozornění 103

VÍTEJTE

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRALI GT-B3800

Nyní jste připojeni k velmi rychlé a výkonné síti 4G LTE. Tato příručka vám pomůže seznámit se s vaším novým mobilním aktivním bodem Samsung 4G LTE* a s veškerými činnostmi, které s ním můžete provádět doma nebo na palubě. Pojďme začít.

Tato příručka vám ukáže, jak využít možnosti vašeho nového mobilního aktivního bodu. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

- Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.
- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

* Termín „4G LTE“ použitý v tomto dokumentu označuje, že mobilní aktivní bod Samsung 4G LTE může fungovat v síti 4G LTE vašeho poskytovatele služeb. Mobilní aktivní bod Samsung 4G LTE je zpětně kompatibilní s bezdrátovými 3G sítěmi vašeho poskytovatele služeb.

VYBALENÍ

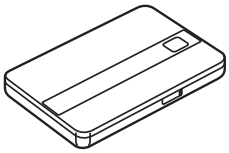

GT-B3800



Baterie

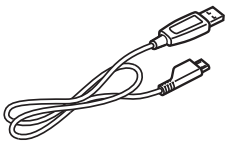

Kabel USB

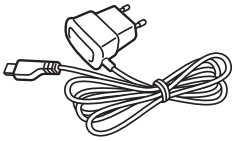

Nabíječka

Uživatelská příručka

ZÁKLADY

ZAČÍNÁME

Pouze základy; zábavě se budeme věnovat později.

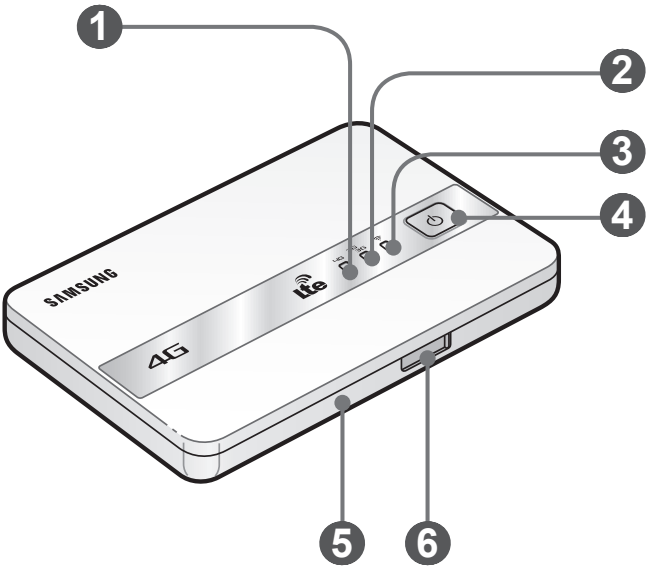

1. STAV SÍTĚ 4G LTE
2. STAV SÍTĚ 2G/3G
3. STAV WIFI & INTERNETU
4. TLAČÍTKO ZAPÍNÁNÍ
5. RESETOVACÍ TLAČÍTKO/TLAČÍTKO WPS (POD KRYTEM BATERIE)
6. NABÍJECÍ PORT

INDIKÁTOR LED STAVU SLUŽBY

V závislosti na stavu zařízení indikátory svítí či blikají barvami uvedenými níže.

IKONA	STAV	
Tlačítko	Cestovní adaptér není připojen	• Svítí zeleně: Baterie 100 – 20 % • Svítí žlutě: Baterie 20 – 6 % • Svítí červeně: Baterie 5 – 1 %
	Cestovní adaptér je připojen	• Svítí zeleně: Plně nabito • Svítí modře: Nabíjení • Bliká modře: Přerušení nabíjení – v souvislosti s teplotou • Bliká červeně: Chyba nabíjení
Wi-Fi	• Svítí modře: Wi-Fi připojeno • Bliká modře: Přenos dat • Svítí zeleně: Wi-Fi v pohotovostním stavu • Bliká zeleně: Režim Wi-Fi protected setup (WPS)	

IKONA	STAV
2G/3G Stav sítě	• Svítí modře: 2G silný signál • Svítí zeleně: 3G silný signál • Svítí žlutě: Slabý signál • Svítí červeně: Žádný signál • Měnící se barvy: Roaming • Svítí červeně: Chyba služby
4G Stav sítě	• Svítí zeleně: Silný signál • Svítí žlutě: Slabý signál • Svítí červeně: Žádný signál • Měnící se barvy: Roaming • Svítí červeně: Chyba služby

Nahrávání a stahování dat při roamingu může být zpoplatněno vyšší než obvyklou měrou.

VLOŽENÍ A NABÍJENÍ BATERIE

1. Při snímání krytu zasuňte nehet do otvoru a pevně vysuňte kryt z přístroje.

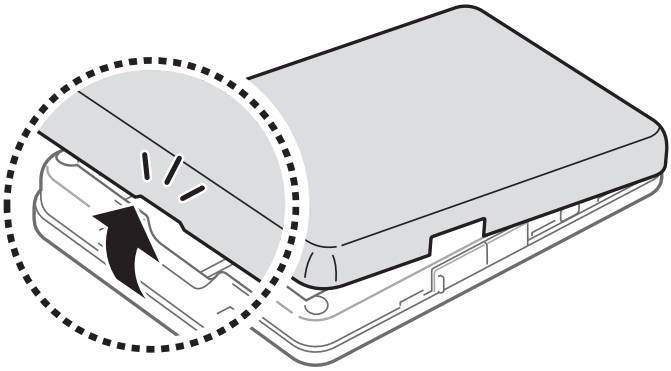

2. Vložte baterii do pláště telefonu, zorientujte obě skupiny zlatých kontaktů a zatlačte dolů.

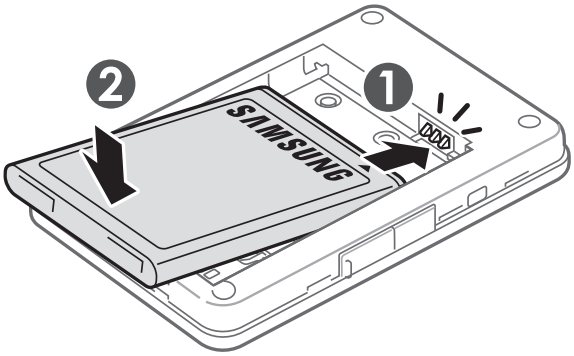

3. Zatlačte na rohy krytu baterie, aby zacvaknul na místo.

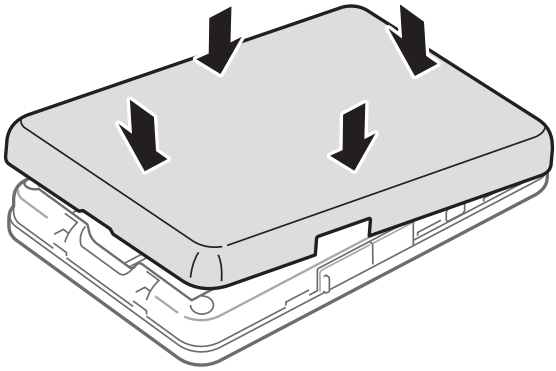

NABÍJENÍ BATERIE

1. Připojte cestovní adaptér k portu nabíječky/ příslušenství.

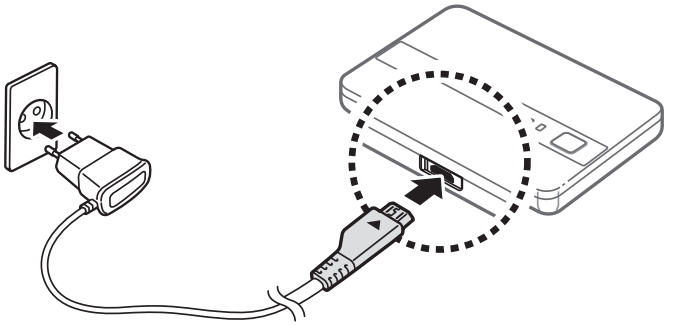

2. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky. Během nabíjení indikátor LED napájení svítí modře.

- Nevyjímejte baterii před odpojením cestovní nabíječky. V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje.
- Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterií nebo poškození zařízení.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstávat v blízkosti elektrické zástrčky.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE

Před zapnutím přístroje je důležité zcela nabít baterii.

- Stisknutím a podržením vypínacího tlačítka (⏻) jednu sekundu zapnete přístroj.

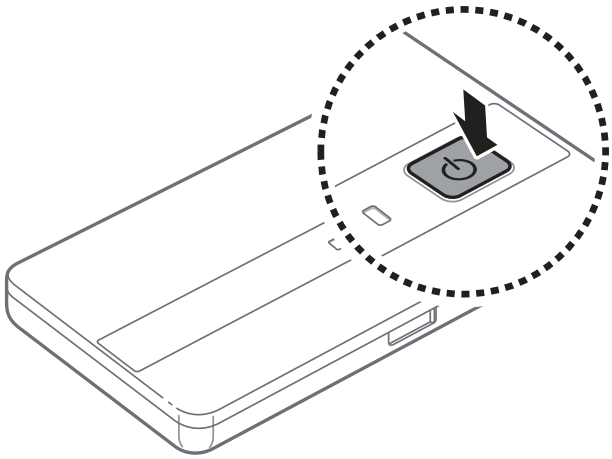

Pokyny pro vypnutí přístroje:

- Stisknutím a podržením vypínacího tlačítka (⏻) tři sekundy vypněte přístroj.

AKTIVACE REŽIMU WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

Wi-Fi Protected Setup (WPS) je standard pro snadné a bezpečné vytvoření bezdrátové domácí sítě.

- Sejměte kryt baterie a stiskněte **tlačítko Reset/WPS**. Indikátor LED Wi-Fi začne blikat zeleně.

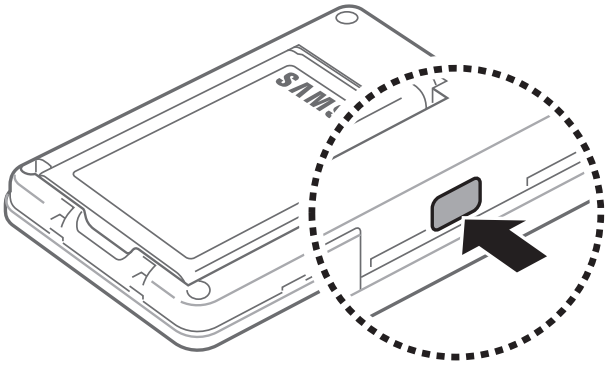

Pokyny pro připojení mobilního přístroje k zabezpečené síti pomocí tlačítka WPS:

1. Vyberte tlačítko WPS na mobilním přístroji.
2. Sejměte kryt baterie a stiskněte **tlačítko Reset/ WPS**. Když indikátor LED Wi-Fi začne blikat zeleně, stiskněte **tlačítko Reset/WPS** do 2 minut.

VLOŽENÍ KARTY SIM 4G LTE*

Aby bylo možné používat dostupné síťové služby, musíte vložit kartu SIM, kterou vám poskytl váš poskytovatel služeb.

Pokud jste tak dosud neučinili, vložte vaši novou kartu SIM 4G LTE podle následujících pokynů:

1. Sejměte kryt baterie a vyjměte baterii (je-li vložena).
2. Opatrně zasuňte kartu SIM do slotu.

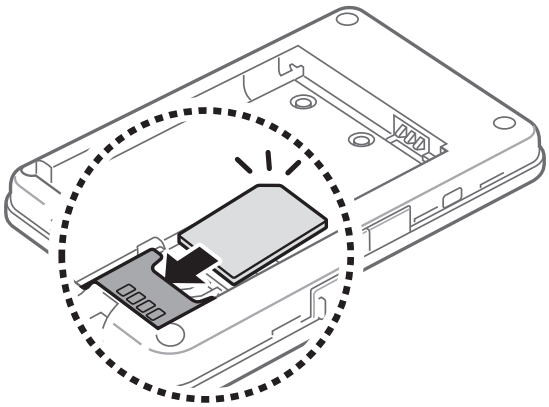

Karta SIM 4G LTE MUSÍ zůstat během používání v mobilním aktivním bodu.

Zabraňte ohýbání nebo poškrábání karty SIM. Nevystavujte kartu SIM statické elektřině, vodě nebo nečistotám.

* Vaše karta SIM (Subscriber Identity Module) je malá obdélníková plastová kartička, na které je uloženo vaše telefonní číslo a důležité informace o vaší bezdrátové službě.

VYJMUTÍ KARTY SIM 4G LTE

- Chcete-li vyjmout kartu SIM, opatrně vysuňte kartu SIM z držáku karty SIM.

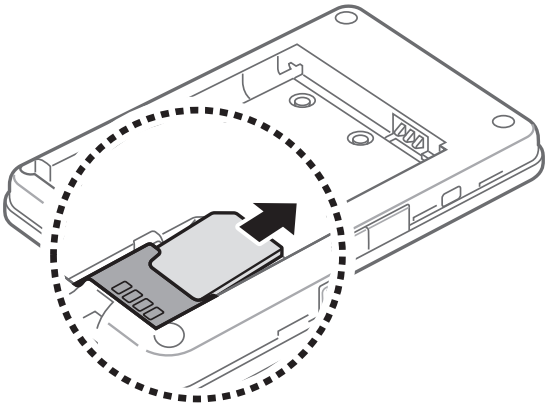

RESETOVÁNÍ PŘÍSTROJE

Resetováním přístroje budou obnovena všechna tovární nastavení. Přístroj je třeba resetovat, pokud nelze k mobilnímu aktivnímu bodu Samsung 4G LTE připojit přístroje.

- Sejměte kryt baterie a stisknutím a podržením **tlačítka Reset/WPS** na levé straně přístroje po dobu 10 sekund obnovte výchozí nastavení přístroje.

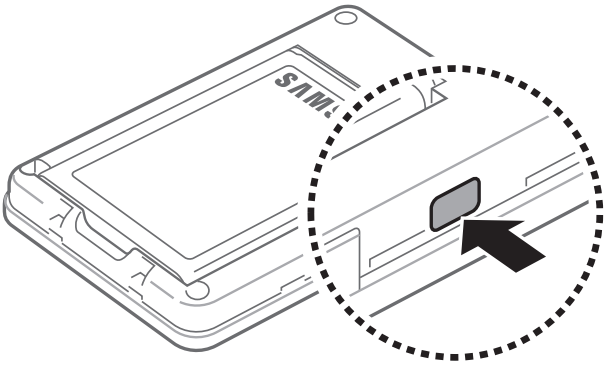

ZPŮSOBY PŘÍSTUPU

S tímto mobilním aktivním bodem Samsung 4G LTE můžete opustit vaši kancelář, aniž byste opustili vaše širokopásmové připojení. Díky řešením bezdrátového Internetu, jako například 4G LTE Mobile Broadband, Mobile Broadband a Wi-Fi, je zachování připojení snadnější a rychlejší, než kdykoli předtím.

- **4G LTE Mobile Broadband**: Vaše síťové aplikace, odesílání dat a hry jsou na 4G LTE rychlejší. Můžete stahovat data rychlostí až 100 Mb/s a odesílat data rychlostí až 50 Mb/s (skutečné rychlosti odesílání a stahování se mohou lišit v závislosti na síťovém prostředí).*
- **Mobilní aktivní bod 4G LTE a 3G**: Vytvořením vlastního aktivního bodu Wi-Fi z vašeho mobilního přístroje můžete připojovat k Internetu většinu přístrojů kompatibilních s technologií Wi-Fi. Můžete procházet webové servery, stahovat a prohlížet e-mailové přílohy, spouštět pracovní aplikace z počítače a více.
- **Mobile Broadband**: Můžete stahovat složité soubory a prohlížet e-mailové přílohy běžnými rychlostmi 600 až 1400 Kb/s (stahování) a 500 až 800 Kb/s (odesílání).*

Když je k **mobilnímu aktivnímu bodu Samsung 4G LTE** připojeno více uživatelů, veškeré jejich používání dat bude agregováno a zahrnuto do měsíčního limitu zákazníka Mobile Broadband.

* Skutečná rychlost propustnosti a pokrytí se mohou lišit.

POŽADAVKY NA SYSTÉM

- Připojení WiFi 802.11b/g/n

Pokud se rozhodnete připojit pomocí kabelu USB, musí váš počítač splňovat následující minimální požadavky:

- Jeden port USB typu A

Mobilní aktivní bod Samsung 4G LTE nepodporuje připojení kabelem USB pro modemové použití.

AKTUALIZACE SOFTWARU PRO VAŠE ZAŘÍZENÍ

Nástroj EZ Updater umožňuje aktualizovat software pro vaše zařízení. Aktualizujte software podle potřeby pro zajištění optimálního výkonu.

1. Pokud je přístroj vypnutý, zapněte jej stisknutím a podržením vypínacího tlačítka (⏻).
2. Připojte přístroj k počítači pomocí kabelu USB.
3. V počítači spusťte nástroj **EZ Updater**.

   Přístroj bude automaticky resetován a přepne se do režimu stahování (všechny indikátory LED svítí modře).
4. Po dokončení aktualizace softwaru se přístroj automaticky restartuje.

Nástroj EZ Updater lze stáhnout z webových stránek společnosti Samsung (www.samsung.com).

PŘIPOJENÍ

S tímto novým mobilním aktivním bodem a vaším počítačem máte bezdrátové připojení k Internetu vždy na dosah.

PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE

Před prvním použitím tohoto přístroje prostřednictvím Wi-Fi doporučujeme zcela nabít baterii nebo připojte přístroj k nástěnné nabíječce.

Po stisknutí vypínacího tlačítka (⏻) by se mělo stát následující:

- Stisknutím vypínacího tlačítka (⏻) se zapne napájení přístroje a indikátor LED napájení svítí zeleně.
- Po zapnutí napájení přístroje a jeho aktivaci se přístroj automaticky připojí k Internetu za předpokladu, že je k dispozici služba Mobile Broadband, a k vašemu přístroji lze připojit až 10 přístrojů Wi-Fi.
- Indikátor LED stavu 3G a/nebo 4G LTE na přístroji svítí zeleně, což znamená, že přístroj je ve službě a připraven k připojení.

1. Pomocí běžné aplikace Wi-Fi v mobilním přístroji (například laptop, tablet, chytrý telefon atd.) navažte připojení s vaším mobilním aktivním bodem.
2. Název sítě (SSID) tvoří 4 poslední číslice vaší adresy MAC. Adresu MAC naleznete vytištěnou na štítku IMEI po vyjmutí baterie ze zařízení.

3. Klepněte na Connect (Připojit) a zadejte výchozí heslo ('00000000').

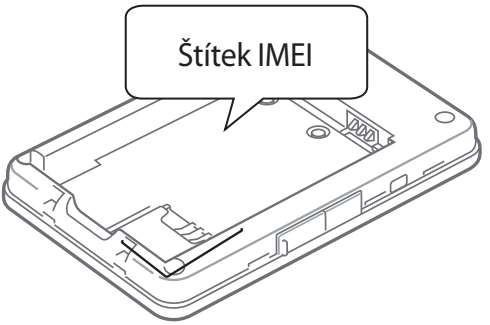

WEBOVÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Chcete-li konfigurovat modem pomocí webového uživatelského rozhraní, přejděte na **http://192.168.1.1** (výchozí heslo je '00000000').

Výchozí režim je Secure (Zabezpečený). Zaktualizujte nastavení pomocí webového serveru.

- Při roamingu je přenos dat ve výchozím nastavení deaktivován, aby nedošlo k jeho nechtěnému zpoplatnění. Chcete-li při roamingu přenos dat povolit, otevřete Web Server a vyberte **Configuration** → **Settings** → **3G/4G Network** → **Auto-Roaming enable**.
- Při používání sítě 2G nebo 3G můžete ručně vyhledat síť 4G LTE. Síť 4G LTE ručně vyhledáte tak, že otevřete Web Server a výběrem **Configuration** → **LTE Manual Searching** → **Apply**, nebo stisknutím tlačítka napájení (⏻) třikrát.
- Chcete-li zobrazit stav schránky se zprávami, otevřete Web Server a prohlédněte si ikony.

IKONA	DEFINICE
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Schránka je plná

Pro zobrazení nebo smazání zpráv:
1. Vyjměte SIM kartu z vašeho zařízení (viz str. 96).
2. Vložte SIM kartu do vašeho telefonu a zkontrolujte adresáře se zprávami (viz uživatelská příručka telefonu).

SLEDOVÁNÍ VYUŽÍVÁNÍ DAT

Chcete-li sledovat využívání dat, přihlaste se k webovému serveru vašeho poskytovatele služeb.

- Vyberte mobilní číslo pro váš mobilní aktivní bod Samsung 4G LTE a klepněte na Využití dat.
- Klepnutím na Správa datových upozornění nastavte kdy a jak chcete přijímat upozornění na vaše využívání dat.
- Vytvořte záložku pro webovou stránku vašeho poskytovatele služeb pro snadný přístup v budoucnosti.

PROBÍHÁ ÚPRAVA REGISTRŮ TÝKAJÍCÍCH SE OKNA TCP

U systému Windows XP a předchozích verzí společnost Samsung doporučuje provést úpravu registrů týkajících se okna TCP za účelem zvýšení výkonu vašeho zařízení.

V systémech Windows Vista a Windows 7 je k dispozici funkce automatického ladění okna TCP. Úprava registrů týkajících se okna TCP je v těchto operačních systémech zbytečná.

1. Na obrazovce počítače vyberte nabídku **Windows XP Start** → **Spustit** → **regedit** → **OK**.
2. Po zobrazení okna Editoru registrů přejděte do následujícího umístění: HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/Tcpip/Parameters.
3. Vytvořte tři nové soubory registru viz tabulka níže.

Název	Typ	Data
TcpwindowSize	REG_DWORD	0x0003ffe2 (262114)
GlobalMaxTcp WindowSize	REG_DWORD	0x0003ffe2 (262114)
Tcp1323Opts	REG_DWORD	0x00000001 (1)

Bližší informace naleznete na stránce http://www.sevenforums.com/network-sharing/74556-enable-disable-tcp-auto-tuning.html nebo http://www.vistax64.com/tutorials/72308-autotuning-tcp-ip-receive-level.html.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození zařízení, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení zařízení nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokrýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili, a chránili ji před nárazy

Zařízení neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Zařízení neuchovávejte na horkých či studených místech. Zařízení používejte při teplotách v rozmezí 0 °C až 45 °C

- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci zařízení, snížit kapacitu a životnost baterií i zařízení.
- Zařízení nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi zařízení.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro toto zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození zařízení.
- Nevhazujte baterie ani zařízení do ohně. Při likvidaci baterií a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie či zařízení na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Uchovávejte přístroj mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte zařízení a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Nepoužívejte zařízení během bouřky

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li zařízení nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání zařízení, jej vypněte

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte přístroj při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání přístrojů během řízení.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

- Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Pokud zařízení potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte zařízení na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály

Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte

- Nepoužívejte zařízení u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek zařízení nebo elektronických obvodů.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí

Prach může způsobit poruchu zařízení.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte zařízení před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost zařízení nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Zacházejte s kartami SIM opatrně

- Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,812 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Během nošení a používání produktu udržujte minimální vzdálenost 10 mm od těla, aby byly zajištěny požadavky na bezpečnost z hlediska vystavení se radiovým vlnám.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb.Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA."

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Bezdrátový přístupový bod GSM WCDMA LTE: GT-B3800

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 Doporučení Rady 1999/519/EC
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RÁDIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-2 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka: 0168

CE 0168 !

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

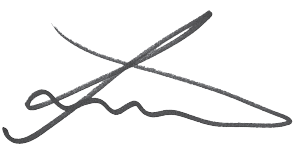

2011.08.12 — Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra nebo telefonní číslo společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste produkt zakoupili.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK

KÖSZÖNJÜK, HOGY A GT-B3800 KÉSZÜLÉKET VÁLASZTOTTA..... 112

KICSOMAGOLÁS 113

ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

HASZNÁLATBAVÉTEL..... 114

ELÉRÉSI MÓDOK 123

CSATLAKOZÁS..... 125

Biztonsági rendszabályok..... 130

ÜDVÖZÖLJÜK

KÖSZÖNJÜK, HOGY A GT-B3800 KÉSZÜLÉKET VÁLASZTOTTA

A készülék segítségével kapcsolódhat az elképesztően gyors, nagy sebességű 4G LTE hálózathoz. Ez a használati utasítás segít Önnek a 4G LTE Mobil Hotspot* funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Bővebb információért forduljon a szolgáltatóhoz.

- A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.
- Készüléke nem harmonizált frekvenciát használ, és minden európai országban használható. Az Európai Unióban a WLAN korlátozások nélkül használható beltérben, de Franciaországban külterületen a használata tilos.

* A 4G LTE a mobil hálózatok új generációja, mely technológia gyors internetelérést biztosít a felhasználók számára. A 4G LTE Mobil hotspot készülék a második és harmadik generációs mobil technológiakkal is kompatibilis (2G, 3G hálózatok).

KICSOMAGOLÁS

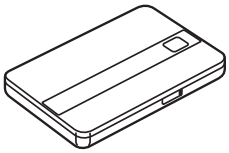

Készülék



Akkumulátor

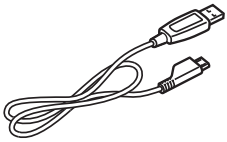

USB-KÁBEL

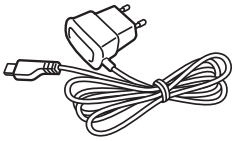

Töltő

Felhasználói kézikönyv

ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

HASZNÁLATBAVÉTEL

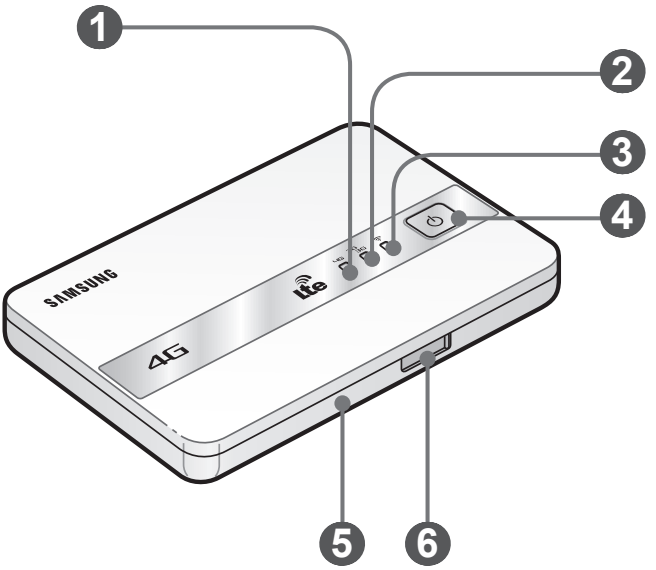

1. 4G LTE HÁLÓZATI ÁLLAPOT
2. 2G/3G HÁLÓZATI ÁLLAPOT
3. WIFI ÉS INTERNET ÁLLAPOT
4. BEKAPCSOLÓGOMB
5. VISSZAÁLLÍTÁS/WPS GOMB (AZ AKKUMULÁTORFEDÉL ALATT)
6. TÖLTŐCSATLAKOZÓ

MŰKÖDÉSI ÁLLAPOT LED-KIJELZŐJE

A készülék állapota alapján a jelzőfény színe nem lehetne világos.

IKON	ÁLLAPOT	
Álapot jelző	Nincs töltő csatlakoztatva	• Folyamatos zöld: Akkumulátor töltöttsége: 20-100% • Folyamatos sárga: Akkumulátor töltöttsége: 6-20% • Folyamatos piros: Akkumulátor töltöttsége: 1-5%
	Töltő csatlakoztatva	• Folyamatos zöld: Teljesen fel van töltve • Folyamatos kék: Töltés • Villogó kék: Töltés megszakítva készülék túlmelegedése esetén • Villogó piros: Töltéshiba

IKON	ÁLLAPOT
Wi-Fi	• Folyamatos kék: Csatlakozik a Wi-Fi-hálózathoz • Villogó kék: Adatátvitel • Folyamatos zöld: Wi-Fi készenléti üzemmód • Villogó zöld: Wi-Fi védelmi beállítás (WPS) mód
2G/3G Hálózat állapota	• Folyamatos kék: 2G erős jel • Folyamatos zöld: 3G erős jel • Folyamatos sárga: Gyenge jel • Folyamatos piros: Nincs jel • Színek cseréje: Barangolás (roaming) • Folyamatos piros: Szolgáltatáshiba
4G Hálózat állapota	• Folyamatos zöld: Erős jel • Folyamatos sárga: Gyenge jel • Folyamatos piros: Nincs jel • Színek cseréje: Barangolás (roaming) • Folyamatos piros: Szolgáltatáshiba

A roaming során történő adatfeltöltés és -letöltés további költségekkel járhat.

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS TÖLTÉSE

1. A fedél eltávolításához helyezze a körmét a nyílásba, és egy határozott mozdulattal pattintsa le a készülék fedelét.

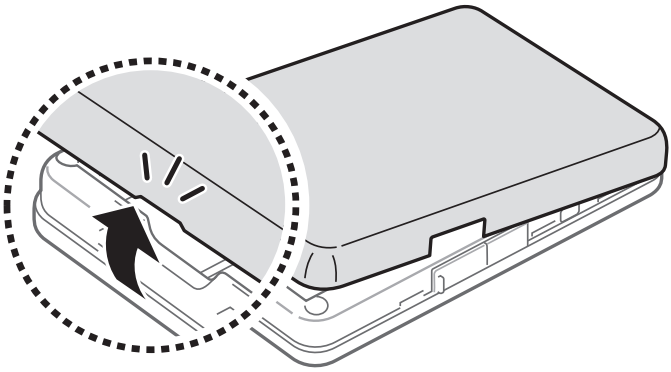

2. Helyezze be az akkumulátort.

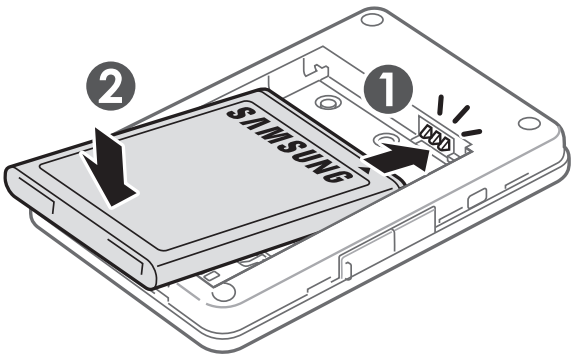

3. Nyomja le az akkumulátor fedelének sarkait, hogy a helyükre pattanjanak.

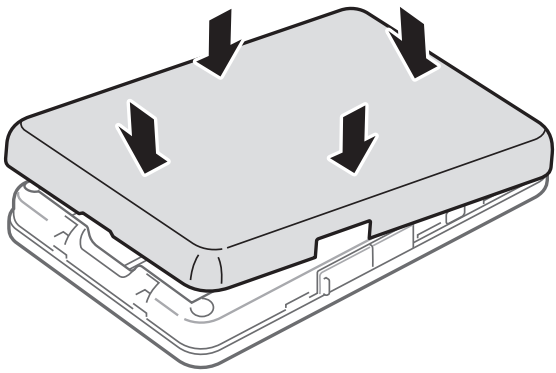

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

1. Dugja be a töltőt a töltő csatlakozóba.

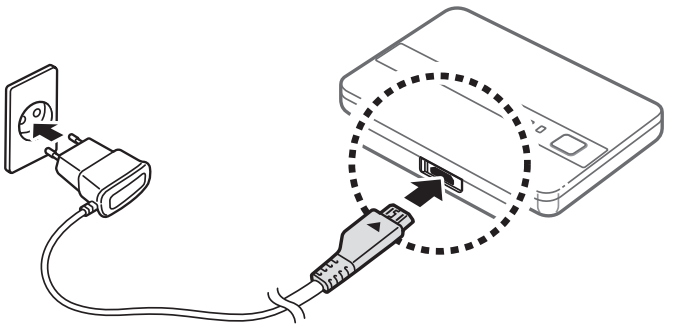

2. Dugja be a töltőt a fali aljzatba. A töltés során a állapot jelző LED folyamatos kék fénnyel világít.

- A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat, miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.
- A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a készülékben.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőt és kábelt használjon. Egyéb márkájú töltők vagy kábelek használata az akkumulátor felrobbanásához, illetve a készülék károsodásához vezethet.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból.

A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Fontos, hogy a készülék bekapcsolása előtt az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.

- A készülék bekapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva egy másodpercig a bekapcsológombot (⏻).

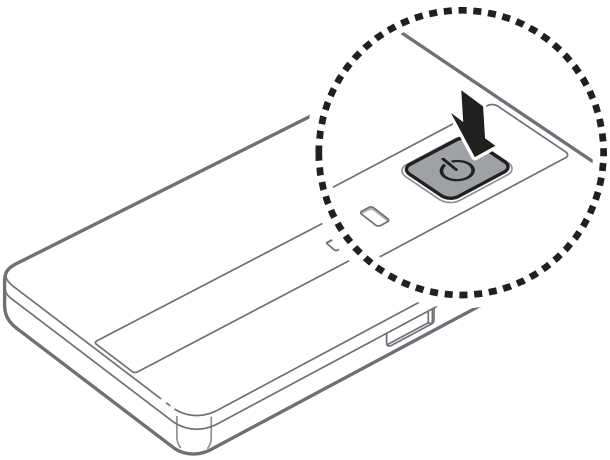

A készülék kikapcsolása:

- A készülék kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva három másodpercig a bekapcsológombot (⏻).

A WI-FI VÉDELMI BEÁLLÍTÁS (WPS) MÓD AKTIVÁLÁSA

A Wi-Fi védelmi beállítás (WPS) a vezeték nélküli otthoni hálózatok egyszerű és biztonságos kialakításának szabványos módja.

- Távolítsa el az akkumulátor fedelét, és nyomja meg a **Visszaállítás/WPS gombot**. A Wi-Fi LED zölden kezd villogni.

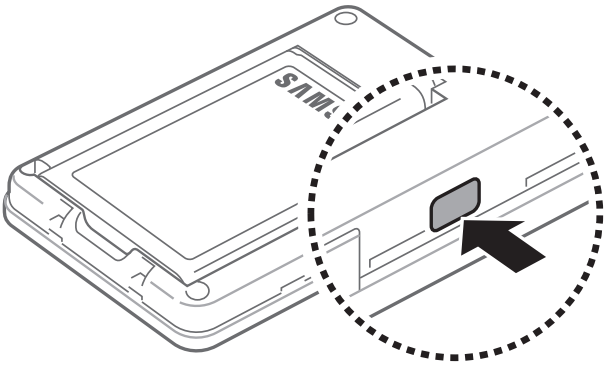

A mobiltelefon csatlakoztatása biztonságos hálózathoz a WPS gombbal:

1. Válassza ki a mobil hotspot WPS gombját.
2. Távolítsa el az akkumulátor fedelét, és nyomja meg a **Visszaállítás/WPS gombot**. Amikor a Wi-Fi LED zölden kezd villogni, 2 percen belül nyomja meg a **Visszaállítás/WPS gombot**.

A 4G LTE SIM-KÁRTYA* BEHELYEZÉSE

A rendelkezésre álló hálózati szolgáltatások használatához helyezze be a szolgáltató által adott SIM-kártyát.

Az LTE SIM-kártya behelyezéséhez kövesse az alábbi utasításokat:

1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet és az akkumulátort.
2. Óvatosan helyezze a SIM-kártyát a nyílásba az aranyszínű érintkezőivel lefelé.

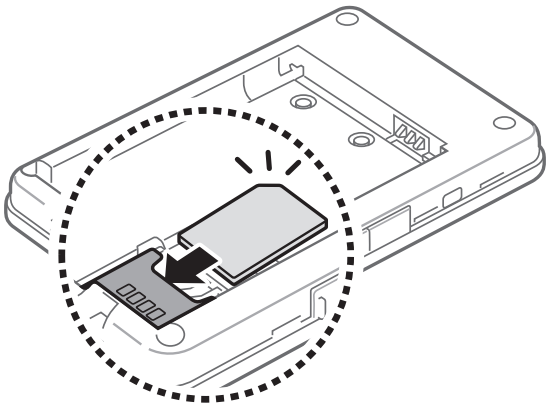

A 4G LTE SIM-kártyát használat közben a mobil hotspotban kell tartania.

Ne hajlítsa meg és ne karcolja meg a SIM-kártyát. Ne tegye ki a SIM-kártyát elektrosztatikus kisülésnek, víznek vagy szennyeződésnek.

* A SIM-kártya (Subscriber Identity Module – előfizető-azonosító modul) egy kis méretű, négyszögletes műanyag kártya, mely a tulajdonosa telefonszámát és a vezeték nélküli szolgáltatásra vonatkozó fontos adatokat tartalmazza.

A 4G LTE SIM-KÁRTYA ELTÁVOLÍTÁSA

- A SIM-kártya eltávolításához óvatosan csúsztassa ki a SIM-kártyát a kártyatartóból.

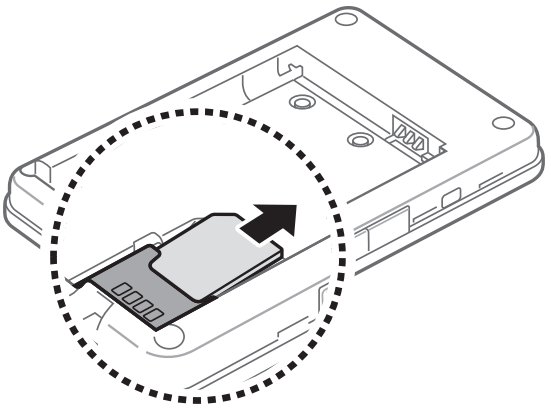

A KÉSZÜLÉK ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

A készülék alaphelyzetbe állításával visszaállíthatja az összes gyári beállítást. Szüksége lehet készüléke visszaállítására, ha nem csatlakoztathatók készülékek a Samsung 4G LTE Mobile Hotspot eszközhöz.

- A készülék alaphelyzetbe állításához távolítsa el az akkumulátor fedelét, nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig a készülék bal oldalán található **Visszaállítás/WPS gombot**.

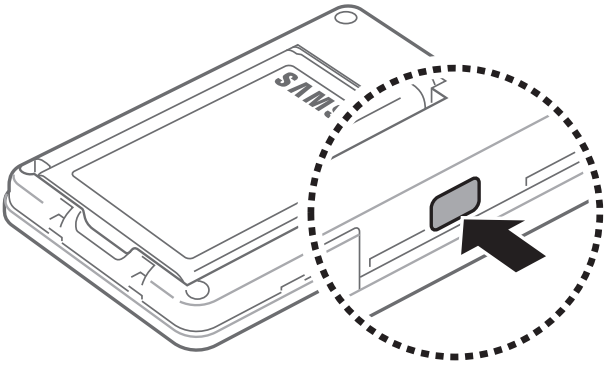

ELÉRÉSI MÓDOK

A Samsung 4G LTE Mobile Hotspot segítségével elhagyhatja az irodát anélkül, hogy megszakadna a széles sávú kapcsolata. Olyan vezeték nélküli internetes megoldásokkal, mint a 4G LTE Mobile Broadband, a Mobile Broadband (mobil széles sáv) és a Wi-Fi, sokkal egyszerűbb és gyorsabb a csatlakozás, mint eddig bármikor.

- **4G LTE Mobile Broadband**: A hálózati alkalmazások, feltöltések és játékok gyorsabbak a 4G LTE készüléken. Letöltés akár 100 Mb/s és feltöltés akár 50 Mb/s sebességgel (a tényleges feltöltési és letöltési sebesség a hálózati környezettől függően változhat).*
- **4G LTE és 3G Mobile Hotspot**: Ha mobil készülékéről saját Wi-Fi csatlakozási pontot hoz létre, a legtöbb Wi-Fi-kompatibilis készülékét csatlakoztathatja az internethez. Böngésszen weboldalakat, töltsön le és tekintsen meg e-mail mellékleteket, futtasson üzleti alkalmazásokat egy vagy több számítógépről.
- **Mobile Broadband (mobil széles sáv)**: Töltsön le komplex fájlokat és tekintsen meg e-mail mellékleteket tipikus 600-1400 Kb/s (letöltési) és 500-800 Kb/s (feltöltési) sebességgel.*

Ha több felhasználó csatlakozik a **Samsung 4G LTE Mobile Hotspot** készülékhez, minden adatletöltés összeadódik, és az ügyfél havi Mobile Broadband (mobil széles sáv) előfizetését terheli.

* A tényleges adatátviteli sebesség és a lefedettség változhat.

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

- WiFi 802.11b/g/n protokoll szerinti csatlakoztathatóság

Ha USB-kábelen keresztül kíván csatlakozni, a számítógépnek az alábbi minimális rendszerkövetelményeket kell teljesítenie:

- Egy szabad USB-port

A Samsung 4G LTE Mobile Hotspot készülék nem használható modemként USB-kábelen keresztül történő csatlakozás esetén.

A KÉSZÜLÉK SZOFTVERÉNEK FRISSÍTÉSE

Az EZ Updater (frissítő) alkalmazás segítségével frissítheti a készülék szoftverét. A készülék lehetőségeinek kihasználása érdekében szükség szerint frissítse a szoftvert.

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, a bekapcsolásához nyomja le hosszan a be-/kikapcsológombot (⏻).
2. USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez.
3. Indítsa el a számítógépen az **EZ Updater** alkalmazást.

   A készülék automatikusan visszaáll alaphelyzetbe, és átvált letöltési üzemmódba (minden LED kék fénnyel világít).
4. A szoftverfrissítés befejezését követően a készülék automatikusan újraindul.

Az EZ Updater alkalmazást letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsung.com).

CSATLAKOZÁS

Az új mobile hotspot (mobil csatlakozási pont) készülék és a számítógép segítségével mindig elérhető a vezeték nélküli internetes kapcsolat.

A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

A készülék Wi-Fi hálózaton keresztül történő első használatához ajánlatos az akkumulátort teljesen feltölteni, vagy csatlakoztasson töltőt az eszközhöz.

A következőnek kell történnie a bekapcsológomb (⏻) megnyomásakor:

- A bekapcsológomb (⏻) megnyomásakor a készülék azonnal bekapcsol, és a állapotjelző LED folyamatos zöld fénnyel világít.
- Ha a készülék be van kapcsolva és aktiválva van, automatikusan csatlakozik az internethez, feltéve, hogy a Mobile Broadband (mobil széles sáv) szolgáltatás elérhető, és 10 Wi-Fi készülék csatlakoztatható a készülékhez.
- A 3G és/vagy 4G LTE készülék állapotjelző LED-je folyamatos kék vagy zöld fénnyel világít, ami azt jelzi, hogy a készülék működik, és készen áll a csatlakozásra.

1. Használjon normál Wi-Fi alkalmazást a mobil készülékén (pl. laptop, táblagép, okostelefon stb.) a mobil hotspot (mobil csatlakozási pont) készülékhez történő csatlakozáshoz.
2. A hálózatnév (SSID) a MAC-cím utolsó 4 számjegye. Vegye ki a készülékből az akkumulátort, és nézze meg az IMEI címkére nyomtatott MAC-címet.
3. Kattintson a Csatlakozás gombra, és adja meg az alapértelmezett jelszót („00000000”).

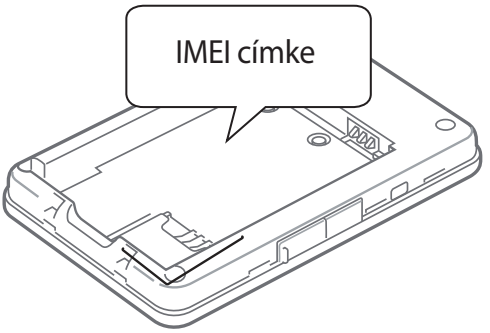

KONFIGURÁCIÓS OLDAL

A modemnek a webes felhasználói felületen keresztül történő konfigurálásához keresse fel a **http://192.168.1.1** webhelyet. (Az alapértelmezett jelszó „00000000”.)

Az alapértelmezett beállítás a Biztonságos. A beállítások frissítéséhez használja a webkiszolgálót.

- Alapértelmezés szerint barangolás közben az adatátvitel le van tiltva a nem kívánt költségek elkerülése érdekében. Barangolás közben az adatátvitelt a Web Server elérése után a **Configuration** → **Settings** → **3G/4G Network** → **Auto-Roaming enable** lehetőséget választva engedélyezheti.
- 2G- vagy 3G-hálózat használata közben kézileg kereshet 4G LTE hálózatot. 4G LTE hálózatot kézileg a Web Server elérése után a **Configuration** → **LTE Manual Searching** → **Apply** lehetőséget választva, vagy a Bekapcsolás gombot (⏻) háromszor megnyomva kereshet.
- A bejövő üzeneteket tároló mappa állapotát a Web Server elérése után az ikonokat ellenőrizve tekintheti meg.

IKON	DEFINÍCIÓ
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	A bejövő üzeneteket tartalmazó mappa megtelt

Az üzenetek megtekintéséhez vagy törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Távolítsa el a SIM kártyát a készülékből (további segítség a 122. oldalon).
2. Tegye a SIM kártyát egy telefonba és nyissa meg az üzenetek mappát. (További segítséget a telefon használati útmutatójában találhat.)

ADATFELHASZNÁLÁS FIGYELÉSE

Az adatfelhasználás figyeléséhez jelentkezzen be a szolgáltató weboldalára.

- Válassza ki a Samsung 4G LTE Mobile Hotspot készülék mobil számát, majd kattintson az Adatfelhasználás lehetőségre.
- Kattintson az Adatfelhasználással kapcsolatos hívásjelzések kezelése lehetőségre, hogy testre szabhassa, mikor és hogyan kívánja fogadni az adatfelhasználással kapcsolatos hívásjelzéseket.
- A könnyebb elérhetőség érdekében jelölje meg könyvjelzővel a szolgáltató weboldalát.

A TCP-ABLAKRA VONATKOZÓ BEÁLLÍTÁSKULCSOK MÓDOSÍTÁSA

Windows XP vagy korábbi verziók esetében a Samsung javasolja, hogy módosítsa a TCP-ablakra vonatkozó beállításkulcsokat a készülék jobb teljesítménye érdekében.

A TCP-ablak beállítása Windows Vista és Windows 7 rendszerben automatikusan megtörténik. Ezekben az operációs rendszerekben nem szükséges módosítani a TCP-ablakra vonatkozó beállításkulcsokat.

1. A számítógép képernyőjén válassza a **Windows XP Start** → **Futtatás** → **regedit** → **OK** lehetőséget.
2. A beállításkulcsok megjelenő szerkesztőablakában menjen a következő helyre: HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/Tcpip/Parameters.

3. Hozzon létre három új beállításkulcsfájlt az alábbi táblázatban.

Név	Típus	Adatok
TcpwindowSize	REG_DWORD	0x0003ffe2 (262114)
GlobalMaxTcp WindowSize	REG_DWORD	0x0003ffe2 (262114)
Tcp1323Opts	REG_DWORD	0x00000001 (1)

Bővebb információért látogasson el az alábbi címek egyikére: http://www.sevenforums.com/network-sharing/74556-enable-disable-tcp-auto-tuning.html vagy http://www.vistax64.com/tutorials/72308-autotuning-tcp-ip-receive-level.html.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében.

Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a 0 °C és 45 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.

- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.

- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Tartsa távol a készüléket kisgyermekektől és háziállatoktól.

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a készülékhez és annak tartozékaihoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Vihar közben ne használja a készüléket.

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.

A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos a készüléket használni, kapcsolja ki azt.

Az úton első a biztonság.

Kerülje a készülék vezetés közbeni használatát, és tartsa be a készülék vezetés közbeni használatát korlátozó rendelkezéseket.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.

- A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.

- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el az akkumulátort (amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy nem tudja eltávolítani az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa meg a készüléket egy száraz ruhával és vigye el egy Samsung szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét veszítheti.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.

Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.

- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Óvatosan kezelje a SIM-kártyákat.

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 W/kg energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,812 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

Ha szállítja vagy magánál hordja a terméket, tartson 10 mm távolságot a testétől, így biztosítsa a rádióhullámok kibocsátásával kapcsolatos követelmények teljesítését.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében.
A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, a **Samsung Eelectronics Magyar ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.

Cg.: 16-10-001767

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-B3800 Mobil Hotspot

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03),	**EN 300 328 V1.7.1 (2006-10),**	
EN 301 908-1 V5.2.1 (2011-05),	**EN 301 908-2 v5.2.1 (2011-05),**	
EN 301 908-13 v5.2.1 (2011-05)		**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2006 +A11:2009		**(biztonsági)**
EN 301 489-01 V1.8.1 (2008-04),	**EN 301 489-07 V1.3.1 (2005-11),**	
EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05),	**EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)**	**(EMC)**
EN 62209-2 : 2010,	**EN 62311 : 2008,**	
EN 50371 : 2002,	**összhangban az 1999/519/EC szabvánnyal**	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Azonosító jel: 0168

CE 0168 !

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2011. augusztus 12.
A nyilatkozattétel helye és kelte

Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-35190C
EU B. 11/2011. Rev. 1.0

www.samsung.com